

## SELPHY CP1200

輕巧相片打印機

# 打印機使用者指南

中文

- 使用打印機之前，請先閱讀本指南，包括“安全注意事項”部份。
- 閱讀本指南可助您正確使用打印機。
- 請妥善存放本指南，以供日後參考。
- 按一下右下方的按鍵以跳到其他頁面。
  - ▶ : 下一頁
  - ◀ : 前一頁
  - 🔗 : 按下連結之前的頁面
- 要跳到章節的開始部份，按一下右方的章節連結。您可以按一下章節的標題以跳到該題目。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄




## 包裝內容

使用之前，請先查看包裝內所提供的下列物品。  
如您發現物品不齊全，請聯絡您購買打印機的零售商。

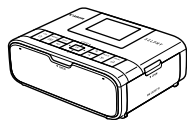


□ SELPHY 打印機



□ 小型電源轉接器  
CA-CP200 B



□ 電源線



□ 紙盒  
PCP-CP400

- 隨機提供印刷資料。

## 墨水及紙張（另行購買）

使用打印機之前，請先購買彩色墨水 / 紙張套裝。

彩色墨水 / 紙張套裝			所需紙盒
產品名稱	紙張尺寸	打印份數	
彩色墨水 / 紙張套裝 KP-36IP (明信片)	明信片尺寸	36	紙盒 PCP-CP400 (隨 SELPHY 提供)
彩色墨水 / 紙張套裝 RP-54 (相片紙)		54	
彩色墨水 / 紙張套裝 RP-108 (相片紙)		108	
彩色墨水 / 紙張套裝 RP-1080V (相片紙)		1080	
彩色墨水 / 紙張套裝 KP-108IN (相片紙)		108	
彩色墨水 / 紙張套裝 KL-36IP	L 尺寸	36	紙盒 PCPL-CP400*
彩色墨水 / 紙張套裝 KL-36IP (3 包)		108	
彩色墨水 / 紙張套裝 KC-36IP	卡片尺寸	36	紙盒 PCC-CP400*
彩色墨水 / 標貼套裝 KC-18IF (全頁標貼)		18	
彩色墨水 / 標貼套裝 KC-18IL (8 格標籤貼紙)		18	
彩色墨水 / 標貼套裝 KC-18IS (正方形標貼)		18	

\* 與彩色墨水 / 紙張套裝一併發售。  
配件供應視乎地區而有所不同。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 使用之前

- 本產品打印的影像只可作個人用途。禁止在未經授權的情況下打印有版權的資料。
- 本打印機的保修服務範圍只限於原出售國家。如您在外地使用本打印機時發生問題，請返回原出售國家，然後向佳能客戶支援中心求助。
- 液晶螢幕是以非常精密的製造技術所生產的，而螢幕上有 99.99% 以上的像素符合設計規格，但極少的情況下，部份像素可能無法正常顯示，或顯示紅點或黑點，這不表示打印機發生故障，亦不會影響打印影像的功能。
- 在運送時，液晶螢幕上可能附有薄膠片用作保護，以防止刮花，請在使用 SELPHY 之前移除膠片。

## 本指南使用的符號

- 本指南中，打印機統稱為“SELPHY”或“打印機”。
- 本指南所使用的圖示代表 SELPHY 上的按鍵。詳細說明，請參閱“控制鍵”(M6)。
- 方括弧 [ ] 內的内容代表螢幕上所顯示的文字或圖示。
- ⓘ: 您應知道的重要資訊
- 🖋️: 進一步使用打印機的備註及提示
- 📖xx: 附有相關資訊的頁數 (“xx” 即頁數)
- 本指南的說明假設打印機處於原廠設定下使用。
- 為方便閱讀，所有支援的記憶卡均統稱為“記憶卡”。

## 安全注意事項

- 使用本產品之前，請確定您已閱讀下列的安全注意事項。請確定您操作產品的方法是正確的。
- 以下數頁內的安全注意事項旨在避免造成自己、他人或器材的傷害或損毀。
- 請同時參閱隨其他另購配件提供的指南。



警告

表示可能會導致嚴重傷亡。

- 請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方  
電源線如纏繞在兒童的脖子上可能導致窒息。
- 請只使用建議的電源
- 請勿嘗試將產品拆開、改裝或加熱
- 避免使產品丟落地上或受猛烈撞擊
- 要避免受傷，請勿在產品跌下後或損毀時觸碰產品的內部
- 如產品冒煙、發出異味或有其他異常，請立刻停止操作產品
- 請勿使用有機溶劑，如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔產品
- 請勿讓產品接觸到水（如海水）或其他液體
- 請勿讓任何液體或異物進入產品  
否則可能會導致觸電或火警。  
如有液體濺入產品內部，請拔除電源插座上的電源線，然後聯絡零售商或佳能客戶支援中心。
- 請勿在閃電期間觸碰打印機或電源插頭  
否則可能會導致觸電或火警。請立刻停止使用器材，並遠離器材。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



- 請定期拔除電源線，並使用乾布清除插頭、電源插座及四周的灰塵
  - 請勿使用濕手觸碰電源線
  - 請勿將本器材用於超出指定電壓的電源插座或線路配件。請勿使用損毀的電源線或插頭，或沒有完全插入電源插座
  - 請避免端子或插頭接觸到金屬物件（如針或鑰匙）或污漬
  - 請勿剪斷、損壞、改裝或將重物置於電源線上
- 否則可能會導致觸電或火警。

• 如打印機提供光碟，請勿在不支援資料光碟的 CD 機播放光碟  
使用耳機聆聽在音響 CD 唱機播放的資料光碟時，如聲音太大，可能導致聽覺受損。此外，使用音響 CD 唱機播放光碟可能會損壞揚聲器。



**注意**

表示可能會導致受傷。

- 請勿將雙手伸入打印機的內部
  - 請將 SELPHY 放置在安全地方，以避免其他人誤踏電源線
- 否則可能會導致受傷或損壞打印機。

• 請避免在下列地方使用、放置或存放產品：


- 陽光直接照射的地方
- 溫度高於 40 °C (104 °F) 的地方
- 潮濕或多塵的地方
- 有強烈震動的地方

否則可能會使打印機或轉接器過熱，導致觸電、灼傷、受傷或火警。  
高溫可能會令產品或轉接器變型。

**注意**

表示可能會導致器材損毀。

- 不使用打印機時，請拔除電源插座上的電源線
- 使用打印機時，請勿在打印機上放置任何物件，如衣服  
長時間插入電池充電器可能會導致本機過熱或變形，而引致火警。
- 如圖所示，即使紙張大部份位置為空白，但請切勿使用該紙張再打印  
重複使用已打印過的紙張可能會導致墨水紙黏在該紙張上，或導致卡紙及損壞打印機。

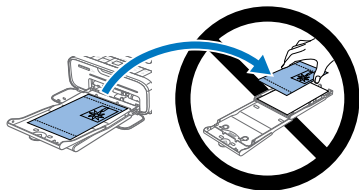

- 請勿在打印期間拔除電源線  
如您意外關機，請再次開機，然後等待紙張退出。如卡紙且無法取出紙張，請聯絡零售商或佳能客戶支援中心。請勿強行拉出卡著的紙張，否則可能會損壞打印機。
- 請勿在接近會產生強烈磁場的裝置，如摩打或多塵的地方使用打印機  
否則可能會損壞打印機或導致故障。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解



附錄



## 目錄

包裝內容.....	2	透過 Wi-Fi 打印.....	33
墨水及紙張 (另行購買).....	2	打印智能手機的影像.....	34
使用之前.....	3	打印智能手機的影像.....	37
本指南使用的符號.....	3	打印電腦的影像.....	39
安全注意事項.....	3	其他 Wi-Fi 功能.....	47
目錄.....	5	透過 USB 連接線打印.....	50
部件名稱.....	5	打印電腦的影像 (Windows).....	51
		打印電腦的影像 (Mac OS).....	53
		打印相機的影像.....	54
<b>基本操作</b> .....	<b>7</b>	<b>疑難排解</b> .....	<b>55</b>
準備工作.....	8	<b>附錄</b> .....	<b>60</b>
支援的記憶卡 / 影像.....	13	在沒有電源插座的情況下打印.....	61
打印影像 (選擇及打印).....	14	規格.....	62
存放打印件.....	16	使用注意事項及保養.....	63
打印後.....	17	Wi-Fi (無線網絡)的注意事項.....	64
<b>打印設定</b> .....	<b>18</b>		
打印全部影像.....	19		
裁切影像.....	20		
打印證件相片.....	21		
從記錄中選擇影像並打印 (重新打印).....	23		
調整設定.....	24		

## 部件名稱

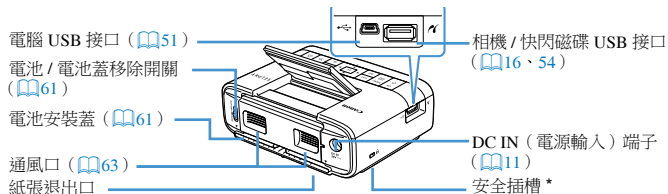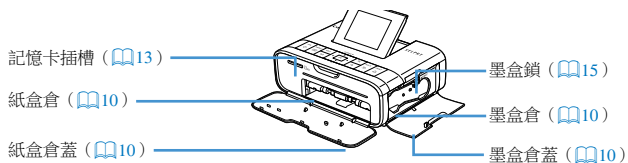

\* 您可以將安全接線，如 Kensington 鎖連接到此插槽。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印


透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 控制鍵

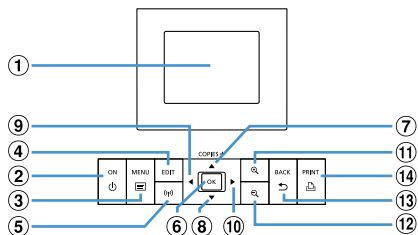

本指南使用的圖示	名稱	功能
①	-	螢幕 (液晶螢幕) 顯示影像、設定螢幕或錯誤提示 (📖59)
②	<⏻>	電源鍵 開啟或關閉 SELPHY 的電源 (📖12)
③	<☰>	MENU (選單) 鍵 顯示選單螢幕 (📖12)
④	-	EDIT (編輯) 鍵 顯示編輯選單及旋轉裁切框
⑤	<(Wi-Fi)>	Wi-Fi 鍵 顯示 Wi-Fi 連接方法的設定畫面 (📖47)
⑥	<OK>	OK (確定) 鍵 確認所選項目
⑦	<▲>	上方 ↑ 鍵 指定打印份數或選擇設定項目
⑧	<▼>	下方 ↓ 鍵
⑨	<◀>	左方鍵 切換影像，變更設定值
⑩	<▶>	右方鍵
⑪	<🔍>	放大鍵 切換顯示模式，放大裁切框
⑫	<🔍>	縮小鍵 切換顯示模式，縮小裁切框
⑬	<↶>	Back (返回) 鍵 返回上一個畫面 (📖25)， 取消打印 (📖14)
⑭	<🖨>	Print (打印) 鍵 啟動打印工作 (📖14)

## 螢幕資訊



### ■ 切換顯示模式

按下 <🔍> 鍵以全螢幕及高解像度顯示。螢幕會顯示出打印範圍。按下 <🔍> 鍵返回單張影像顯示模式。

按下 <🔍> 鍵一次過檢視 9 張影像。按下 <🔍> 鍵返回單張影像顯示模式。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 基本操作

本章說明基本的打印操作，如準備 SELPHY、選擇記憶卡的影像及指定打印份數。

準備工作.....	8
準備墨盒.....	8
準備紙盒.....	9
裝入紙盒.....	10
安裝 SELPHY 及接上電源.....	11
顯示的語言.....	12
支援的記憶卡 / 影像.....	13
支援的記憶卡.....	13
支援的影像.....	13

打印影像（選擇及打印）.....	14
避免用剩紙張.....	15
打印 USB 快閃磁碟的影像.....	16
打印一張所選影像.....	16
存放打印件.....	16
打印後.....	17

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 準備工作


如下準備打印。此處使用另行購買的明信片尺寸彩色墨盒 / 紙張套裝 (📖2) 作示範，但步驟同樣適用於其他尺寸的墨盒 / 紙張套裝。

避免墨水紙或紙張沾上灰塵，否則可能使相片上出現條紋或損壞打印機 (📖4)。

## 準備墨盒

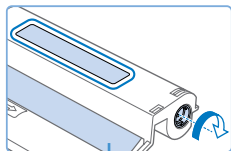

墨水紙

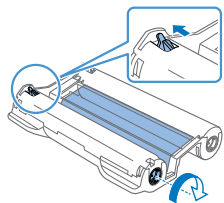

### 檢查墨盒及墨水紙

- 握持墨盒時請不要觸碰到墨水紙，然後檢查尺寸（如“明信片尺寸”或“卡片尺寸”），以確保配合您所打印的紙張尺寸。
- 確保墨水紙已拉緊。如墨水紙鬆散，則可能會在插入打印機時被撕破，因此請如圖轉動齒輪。
- 對於下方附有鎖掣的墨盒，請在轉動齒輪時如圖按下鎖掣以解鎖，然後拉緊墨水紙。



- 請勿使用沾濕的雙手握持墨盒。避免觸碰墨水紙，以防止沾上灰塵。污漬或水份可能會使相片上出現條紋、影響打印質素、墨水紙撕破、無法打印或損壞打印機 (📖4)。
- 轉動齒輪時，請輕輕轉動，直至墨水紙已拉緊。強行或過份轉動齒輪可能會撕破墨水紙，令 SELPHY 無法打印，又或在完成打印之前耗盡墨水，導致無法用盡所有紙張。
- 請勿重複使用墨盒，否則可能會錯誤打印影像、造成卡紙或其他打印件故障。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄





## 準備紙盒

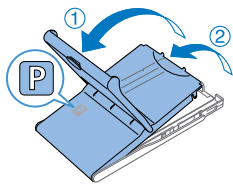

### 1 檢查紙張尺寸




- 檢查紙盒的尺寸（如“明信片尺寸”或“卡片尺寸”）以確保配合墨盒的尺寸。

### 2 打開打印機的外蓋及內蓋

- 盒蓋分開兩層。請先打開外蓋（①），然後再打開內蓋（②）。

### 3 放入紙張


- 將紙張放入紙盒。
- 您可以在紙盒內放入 18 張或以下數量的紙張。如放入 19 張或以上數量的紙張，則可能會損壞打印機或導致故障。
- 按圖示的方式握持紙張，並以光澤面向上放入紙盒（請避免觸碰紙張的光澤面，否則可能會影響打印質素）。
- 如紙張有保護頁，請先取出保護頁，並只將紙張放入紙盒。
- 如打印的明信片紙張附有郵票位置，請按圖示的郵票位置方向插入紙張。

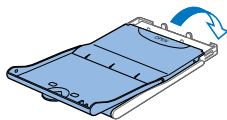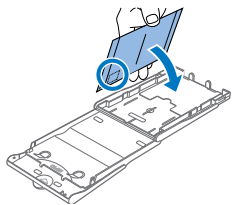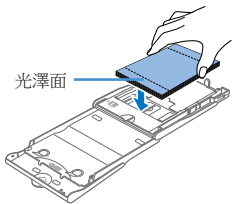

### 4 關上內蓋

- 關上內蓋直至聽到卡一聲。
- 打印時請保持外蓋開啟。

### ■ 打印 L 尺寸的紙張

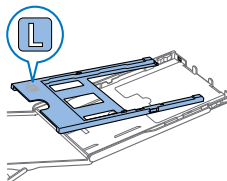

- 您可以使用另行購買的紙盒 PCPL-CP400 來打印 L 尺寸的紙張。
- 要打印明信片尺寸的紙張，請如圖移除轉接器。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄






- 建議使用專為 SELPHY CP 打印機而設的原裝佳能彩色墨盒 / 紙張套裝，使本產品能夠正常打印，並取得最佳的效能表現。
- 本產品不能使用 SELPHY ES 而設及明信片尺寸的佳能彩色墨盒 / 紙張套裝。
- 請避免下列情況，否則可能會損壞打印機或導致故障：
  - 反轉放入紙張，使光澤面及背面倒轉
  - 打印之前屈曲或撕下紙張的齒孔邊
  - 使用已開始脫落或已局部脫落的標籤貼紙
  - 打印之前在紙張上書寫
  - 在使用過的紙張的空白部份再打印 (📖4)






- 請勿觸碰紙盒的彈簧。如彈簧折曲，紙張可能會無法有效送入 SELPHY。

- 請注意，卡片尺寸紙盒的頂部中央有一條彈簧。

- 請避免觸碰或揉搓紙張的光澤面，亦即打印面。請勿用沾濕的雙手握持紙張，並避免讓紙張沾上灰塵。污漬或水份可能會使相片上出現條紋、影響打印質素或損壞打印機 (📖4)。

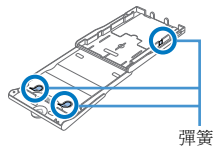

## 裝入紙盒

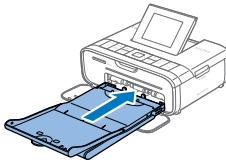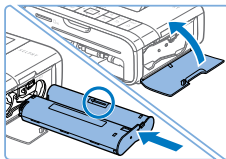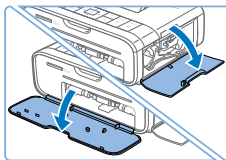

### 1 打開倉蓋

- 打開墨盒及紙盒的倉蓋。

### 2 插入墨盒

- 按墨盒上的箭咀方向將墨盒插入打印機，直至聽到卡一聲。
- 關上墨盒倉蓋。

### 3 插入紙盒

- 請確認外蓋已打開 (📖9)，然後將紙盒完全插入倉內。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印


透過 USB 連接線打印

疑難排解

附錄



## 安裝 SELPHY 及接上電源

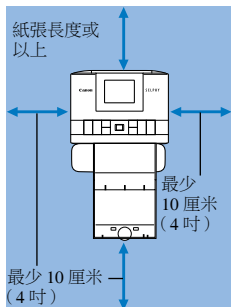


### 1 選擇適合的位置安放 SELPHY

- 將打印機放在桌上或其他平坦穩定的表面上。請勿將打印機放在不穩或傾斜的表面上。
- 請讓打印機遠離會產生電磁場或強烈磁場的源頭。
- 請在打印機的四周預留最少 10 厘米（4 吋）的空間。
- 請在打印機的後方預留比所使用紙張更長的空間，以讓打印機在打印時能夠隨時送出及送入紙張。


### 2 將轉接器的接線插入 SELPHY

- 將轉接器的插頭完全插入 SELPHY 的電源入口。

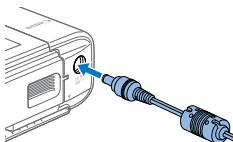

### 3 接上電源線

- 將電源線接上小型電源轉接器，然後將另一端接上電源插座。

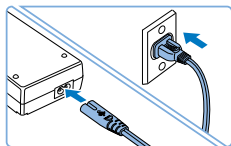

- 請勿在接近會產生強烈磁場的裝置，如摩打或多塵的地方使用打印機，否則可能會損壞打印機或導致故障。
- 請勿將打印機放置在靠近電視或收音機的地方，否則可能會導致打印機故障。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 顯示的語言

變更選單及提示的語言。



### 1 開啟 SELPHY 的電源

- 持續按下 <⏻> 鍵直至螢幕顯示左方的畫面。
- 要關閉 SELPHY，再次持續按下 <⏻> 鍵直至畫面變更。


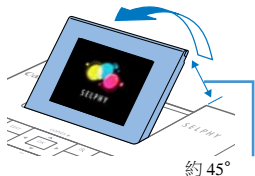


### 2 拉起螢幕（液晶螢幕）

- 螢幕只可以拉起約 45 度。請避免將螢幕拉起大於此角度，否則可能會損壞打印機或造成故障。

### 3 進入設定畫面

- 按下 <☰> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 變更設定 (Change Settings) ]，然後按下 <OK> 鍵。

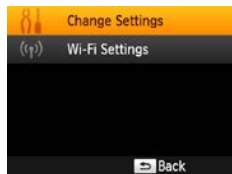

### 4 進入語言設定畫面

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 語言 (Language) ]，然後按下 <OK> 鍵。

### 5 選擇語言

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵選擇語言，然後按下 <OK> 鍵。
- 要返回步驟 2 的畫面，連接兩下 <↶> 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 支援的記憶卡 / 影像

### 支援的記憶卡

不需要使用轉接器	需要使用另行購買的轉接器
<ul style="list-style-type: none"><li>SD 記憶卡</li><li>SDHC 記憶卡</li><li>SDXC 記憶卡 </li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>miniSD 記憶卡</li><li>miniSDHC 記憶卡 </li><li>microSD 記憶卡</li><li>microSDHC 記憶卡</li><li>microSDXC 記憶卡</li></ul>



- 對於需要使用轉接器的記憶卡，請確認先將記憶卡插入轉接器，才將轉接器插入記憶卡插槽。  
如您沒有先將記憶卡插入轉接器，而直接將記憶卡插入記憶卡插槽，則可能無法從打印機取出記憶卡。
- 請使用已在拍攝影像裝置上格式化的記憶卡。使用電腦格式化的記憶卡的影像可能無法被識別。



- 詳細說明，請參閱記憶卡或轉接器的使用者指南。

### ■ USB 快閃磁碟

將 USB 快閃磁碟（另行購買）插入 SELPHY 的 USB 接口，即可以打印磁碟內的影像 ([圖 16](#))。

### 支援的影像

SELPHY 可打印符合 Exif 標準的 JPEG 影像。



- 視乎影像的尺寸又或如影像曾使用電腦編輯，則打印機可能無法正確顯示或打印影像。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 打印影像（選擇及打印）

如下選擇影像及指定打印份數。此處使用 SD 記憶卡作打印示範，但您可以使用相同的步驟打印其他記憶卡的影像。




### 1 開啟 SELPHY 的電源

- 持續按下 <⏻> 鍵直至螢幕顯示左方的畫面。
- 要關閉 SELPHY，再次持續按下 <⏻> 鍵直至畫面變更。

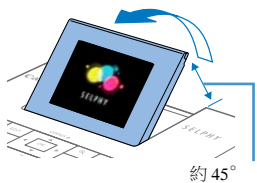

### 2 拉起螢幕（液晶螢幕）

- 螢幕只可以拉起約 45 度。請避免將螢幕拉起大於此角度，否則可能會損壞打印機或造成故障。

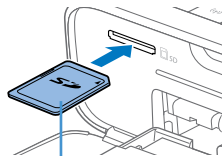

標籤面

### 3 將記憶卡插入插槽

- 如圖示的方向插入記憶卡，直至聽到卡一聲。
- 要取出記憶卡，請推入記憶卡直至聽到卡一聲，然後慢慢放開。
- 螢幕會顯示下一個步驟的影像顯示畫面 (圖6)。



目前顯示影像的打印份數  
總打印份數



### 4 選擇影像

- 按下 <◀><▶> 鍵選擇要打印的影像。
- 要以 5 張為一組向前或向後跳換影像，請持續按下 <◀><▶> 鍵。

### 5 選擇打印份數

- 按下 <▲><▼> 鍵指定打印份數。
- 要以 5 張為一個單位增加或減少打印份數，請持續按下 <▲><▼> 鍵。
- 要同時打印其他影像，請重複步驟 4-5。

### 6 打印

- 按下 <🖨️> 鍵開始打印。
- 打印時，紙張會在 SELPHY 的背面前後來回移動數次。請勿在打印完成之前觸碰紙張，打印件會送到出紙盤。
- 請勿讓出紙盤堆積 19 張或以上的打印件。
- 要在打印中途取消打印，請按下 <↶> 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定


透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解


附錄



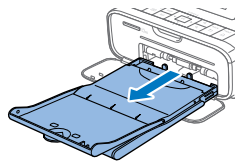

## 7 按需要加入更多紙張

- 如螢幕顯示紙張耗盡，請在保持開機的情況下取出紙盒。
- 在紙盒放入更多紙張 (📖9)，然後將紙盒重新插入 SELPHY (📖10)。

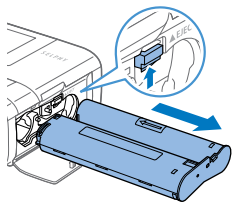

## 8 按需要更換墨盒

- 如螢幕顯示墨水耗盡，請在保持開機的情況下打開墨盒倉蓋。
- 要取出墨盒，請按圖示的方向推動鎖掣。插入新的墨盒 (📖8、10)。



- 請勿在打印期間或開啟打印機的電源後聽到打印機的操作聲音時立刻拉出紙盒、打開墨盒倉蓋或取出記憶卡，否則可能會損壞打印機。
- 要在打印中途取消打印，請按下 <↵> 鍵。無法透過按下 <⏻> 鍵取消打印，而在打印中途中斷電源可能會損壞打印機。



- 如記憶卡內有很多影像，則螢幕可能會在一段時間後才顯示步驟 4 的影像畫面。
- 如螢幕顯示保留 DPOF 影像的提示，請參閱“使用相機設定打印 (DPOF 打印)” (📖54)。
- 您可以在步驟 4 指定打印多達 99 張影像，並在步驟 5 指定每張影像打印多達 99 份，但總打印份數不能超過 999 份。
- 即使按下 <↵> 鍵取消打印，打印機亦會繼續打印當前的頁面，直至打印完畢。

## 避免用剩紙張

請注意，下列事項可避免紙張因墨水耗盡而用剩。

- 請勿在拉緊墨水紙時過份轉動齒輪 (📖8)。
- 要在打印中途取消打印，請務必按下 <↵> 鍵；按下 <↵> 鍵後，切勿在 SELPHY 完成打印之前關閉電源 (步驟 6)。
- 如螢幕顯示紙張耗盡的提示，請在保持開機及墨盒留在機內的情況下加入紙張 (步驟 7)；又或按下 <↵> 鍵取消打印 (步驟 6)。

請注意，部份情況下，即使您已按上述指示操作，墨水的消耗速度亦可能會比紙張的快，導致用剩紙張。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄



## 打印 USB 快閃磁碟的影像

您可以使用打印記憶卡的影像的相同方法，打印另行購買的 USB 快閃磁碟的影像。

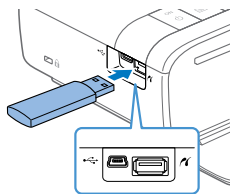

- 取出任何已插入的記憶卡。
- 如圖示插入 USB 快閃磁碟。
- 完成這些步驟後，其他操作與打印記憶卡的影像相同（[圖 14-15](#)）。




- 部份 USB 快閃磁碟可能比較難於插入及取出，又或可能無法如預期般操作。
- 詳細說明，請參閱快閃磁碟的使用者指南。

## 打印一張所選影像

透過下列的步驟，可輕鬆打印一張所選影像。





- 按“打印影像（選擇及打印）”（[圖 14](#)）的步驟 1-4 選擇影像。
- 按下  鍵打印一張所選影像。



- 如您已按“打印影像（選擇及打印）”（[圖 14](#)）的步驟 4-5 選擇影像及指定打印份數，打印機不會按上述指示打印單張影像。要使用這個方法打印一張影像，請確認已預先在 [圖 14](#) 的步驟 4 將打印份數設定為 [0]。

## 存放打印件

- 要移除打印件邊緣的多餘部份，請摺曲齒孔邊然後撕下。
  - 如要在打印件上書寫，請使用油性筆。
  - 要避免打印件變色，請勿將打印件存放在高於 40 °C (104 °F)、潮濕、多塵或陽光直接照射的地方。
  - 下列事項可能會導致打印件變色、褪色或滲色：在打印面上貼上任何種類的黏性膠帶貼；讓打印面接觸到乙烯基或塑膠材料；在打印面上使用酒精或其他揮發性溶劑；讓打印面長時間緊壓在其他表面或物件上。
  - 如將打印件放入相簿內存放，請選擇尼龍、丙烯或玻璃紙質料袋套的相簿。
- 
-  視乎存放環境，打印件的顏色可能會隨時間改變。佳能對打印件變色不負任何責任。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 打印後

- ① 關閉 SELPHY 的電源 (📖12)，然後取出記憶卡或 USB 快閃磁碟。
  - ② 按下螢幕以方便存放。
  - ③ 拔除電源插座上的電源線，然後拔除 SELPHY 的轉接器插頭。
    - 如小型電源轉接器還是很熱，請先讓它冷卻後才存放。
  - ④ 取出紙盒，然後關上紙盒倉蓋。將剩餘的紙張留在紙盒內，然後將紙盒存放在陰暗、無塵及乾燥的地方。
    - 將墨盒留在 SELPHY 內。
    - 將 SELPHY 存放在平坦，遠離陽光照射及灰塵的地方。如 SELPHY 內積聚了灰塵，則可能會使相片上出現白色條紋，或損壞打印機。
- 
- ❗
- 將其他墨盒留在包裝袋內，並存放在遠離陽光照射及灰塵的地方。
  - 如有未曾使用的紙張及墨盒，請不要打開包裝袋，然後直接存放在遠離陽光照射的地方。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 打印設定

本章說明一系列的打印功能，如裁切影像、準備證件相片及加上影像效果。

打印全部影像.....	19
裁切影像.....	20
打印證件相片.....	21
裁切影像.....	23
從記錄中選擇影像並打印（重新打印）.....	23
調整設定.....	24
配置設定.....	25
選擇打印面效果（打印效果）.....	25
打印有邊框的影像（邊框）.....	26
選擇版面編排（版面編排）.....	26
使用自動修正功能以取得最佳的打印效果（影像優化）.....	28

調整亮度.....	28
調整色調（我的顏色）.....	28
調整色調（我的顏色）.....	29
讓肌膚看來更細緻柔順（柔化膚色）.....	29
刪除紅眼（修正紅眼）.....	29
打印日期（日期）.....	30
變更日期的顯示方式（日期格式）.....	30
打印時加上檔案編號（檔案編號）.....	31
優先使用證件相片打印（證件相片優先）.....	31
關機後使用相同的邊框及版面編排設定（保留打印設定）.....	32
節省電源（自動關機）.....	32

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄



## 打印全部影像

如下一次過打印記憶卡內的全部影像。





### 1 進入選單

- 按下 <MENU> 鍵。

### 2 進入設定畫面

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 打印全部影像 (Print All Images) ]，然後按下 <OK> 鍵。

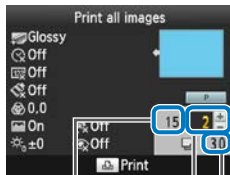

目前顯示影像的打印份數  
記憶卡內的影像數目  
總打印份數



### 3 選擇打印份數

- 按下 <▲><▼> 鍵指定打印份數。
- 要以 5 張為一個單位增加或減少打印份數，請持續按下 <▲><▼> 鍵。

### 4 打印

- 按下 <PRINT> 鍵開始打印。
- 要取消打印，按下 <BACK> 鍵。



- 如記憶卡內有多於 999 張影像，則打印機會按日期，打印最新的 999 張影像。
- 您可以在步驟 3 指定打印份數（最多 99 份），但總打印份數不能超過 999 份。（例如，記憶卡內有 100 張影像，則可以指定每張影像打印最多 9 份。）

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄



## 裁切影像

如下指定影像的打印範圍。



### 1 進入裁切畫面

- 按“打印影像（選擇及打印）””（[📖14](#)）的步驟 4 選擇影像，然後按下 EDIT（編輯）鍵及 <OK> 鍵。
- 螢幕會顯示裁切框，表示將會裁切的影像範圍。

### 2 調整要裁切的影像範圍

- 要切換裁切框的垂直及水平方向，請按下 EDIT（編輯）鍵。
- 要移動裁切框，按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵。
- 要放大裁切框，按下 <🔍> 鍵；要縮小裁切框，按下 <🔍> 鍵。



### 3 確認設定

- 要確認裁切範圍，並返回影像顯示畫面，按下 <OK> 鍵。
- 要裁切其他影像並與第一張影像同時打印，請重複步驟 1 - 3。

### 4 打印

- 按“打印影像（選擇及打印）””（[📖14](#)）的步驟 6 打印。
- 打印後，裁切設定會被清除。



- 要調整已設定的裁切範圍，請按下影像顯示畫面上的 EDIT（編輯）鍵，然後按下 <▲><▼> 鍵選擇 [調整裁切（Adjust Cropping）]，最後按下 <OK> 鍵。重複步驟 2 - 3。
- 要在設定裁切範圍後取消設定，請按下影像顯示畫面上的 EDIT（編輯）鍵，然後按下 <▲><▼> 鍵選擇 [重設裁切（Reset Cropping）]，按下 <OK> 鍵進入重設裁切畫面，最後再次按下 <OK> 鍵。
- 如您關閉 SELPHY 的電源或在打印之前取出記憶卡，則裁切範圍的設定會被清除。
- 您可以一次過指定 99 張影像的裁切範圍。
- 使用 [打印全部影像（Print All Images）]、[重新打印（Reprint）] 或 [DPOF 打印（DPOF Print）] 打印，或當 [版面編排（Page Layout）]（[📖26](#)）設定為 [索引（Index）] 或 [隨機（Shuffle）] 時，無法執行裁切操作。
- 無法調整影像上所顯示裁切框的長寬比。
- 要變更打印份數，請在步驟 3 的影像顯示畫面上按下 <▲><▼> 鍵。請注意，指定打印份數為 0 並不能清除裁切設定。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印


透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 打印證件相片

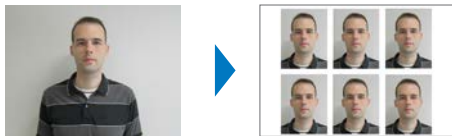


您可打印影像以作證件相片之用。打印機提供 3 種尺寸選擇。

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>[ 自訂 (Custom) ]</b>   | 指定長邊及短邊的長度，然後打印。  |
| <b>[ 標準 (Standard) ]</b> | 打印符合國際 ICAO 標準的相片。                                      |
| <b>[ 雙重 (Dual) ]</b>     | 打印兩種尺寸：50×50 毫米 (約 2.0×2.0 吋) 及 45×35 毫米 (約 1.8×1.4 吋)。 |

- 使用 [ 自訂 (Custom) ] 及 [ 標準 (Standard) ] 時，你可以在一張紙上打印兩種不同的影像。
- 視乎使用的目的而定，打印的相片可能不被接納為證件相片。詳細說明，請聯絡所需相片之機構。

### 1 指定打印證件相片

- 按下 **<☰>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [ 證件相片 (ID Photo) ]，然後按下 **<OK>** 鍵。



### 2 指定相片的最後尺寸

- 按下 **<◀><▶>** 鍵指定尺寸的選擇方法。
- [ 自訂 (Custom) ]：按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [ 長邊 (Long Side) ]，然後按下 **<◀><▶>** 鍵指定長度。指定 [ 短邊 (Short Side) ] 長度，然後再次按下 **<OK>** 鍵。請注意，[ 短邊 (Short Side) ] 的可選項目會基於 [ 長邊 (Long Side) ] 的長度而自動更新。
- [ 標準 (Standard) ] 或 [ 雙重 (Dual) ]：查看所顯示的影像尺寸，然後按下 **<OK>** 鍵。

### 3 選擇要打印的影像

- 按下 **<◀><▶>** 鍵選擇影像，然後按下 **<▲>** 鍵。螢幕右下方會顯示 **✓** (使用 [ 自訂 (Custom) ] 及 [ 標準 (Standard) ] 時最多兩個影像；使用 [ 雙重 (Dual) ] 時只一張影像)。
- 要指定裁切範圍 (📖20)，按下 **EDIT** (編輯) 鍵。
- 按“打印影像 (選擇及打印)” (📖14) 的步驟 6 打印。
- 打印後設定會被清除。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線打印

疑難排解

附錄





- 無法使用卡片尺寸的紙張。
- 無法使用 [ 有邊框 (Borders) ] 設定，且日期及檔案編號亦不會打印。
- 如您在步驟 3 選擇兩張影像，則這兩張影像會按您所指定的版面，在單頁紙張上打印相同的數目。請注意，如單頁紙張上的版面打印數目為單數，則紙張的中央位置會保留空白。
- 即使關閉 SELPHY 的電源，證件相片設定畫面 ( [圖 21](#) ) 內的設定亦會保留。
- 您可以設定開啟 SELPHY 的電源或插入記憶卡 ( [圖 31](#) ) 後，螢幕顯示證件相片設定畫面 ( [圖 21](#) ) 。
- 每張打印件的四角會附有標記，以作為裁剪相片的指引。

## ■ 篩選所需的影像尺寸

當您選擇 [ 證件相片 (ID Photo) ] ▶ [ 尺寸選擇 (Size Selection) ] ▶ [ 自訂 (Custom) ] 後，螢幕會列出多種影像尺寸選項。要簡化尺寸選項，您可以編輯清單，並只顯示最常用的尺寸。

### 1 進入設定畫面

- 在證件相片設定畫面上，選擇 [ 尺寸選擇 (Size Selection) ] ▶ [ 自訂 (Custom) ] ( [圖 21](#) ) ，然後按下 EDIT (編輯) 鍵。



- 如您按下 <↔> 鍵，但卻沒有選擇任何尺寸，則螢幕會顯示警告提示。按下 <OK> 鍵返回 [ 尺寸 (Sizes) ] 畫面。選擇清單中的最少一個尺寸，然後按下 <↔> 鍵。

### 2 選擇顯示的尺寸

- 要移除清單的某個尺寸，按下 <▲><▼> <◀><▶> 鍵選擇尺寸，然後按下 <OK> 鍵。
- 清除選擇標記 (✓) 後，[ 證件相片設定 (ID Photo Settings) ] 畫面便不會再顯示該尺寸 ( [圖 21](#) ) 。要讓清單顯示某個尺寸，請再次按下 <OK> 鍵選擇尺寸，以顯示 ✓。
- 按下 EDIT (編輯) 鍵清除全部 ✓。如沒有選擇任何尺寸，則按下 EDIT (編輯) 鍵會選擇全部尺寸，並顯示 ✓。
- 將所選的尺寸加入清單後，按下 <↔> 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 裁切影像



- 如在 [ 證件相片 (ID Photo) ] 中選擇了 [ 標準 (Standard) ] 或 [ 雙重 (Dual) ] 尺寸，則螢幕會在您進入裁切框時顯示兩條裁切指引線 ( 20 )。
- 如選擇了 [ 標準 (Standard) ]，並要打印符合護照有關臉部尺寸及位置標準的相片，請調整裁切框使其中一條線處於頭頂上方，另一條處於下巴之下。
- 如選擇了 [ 雙重 (Dual) ]，相機即會同時顯示兩種不同尺寸的裁切框。



- 有關臉部尺寸及位置以外的規格，請聯絡所需相片之機構。

## 從記錄中選擇影像並打印 (重新打印)

曾使用選擇及打印 ( 14 ) 打印的影像會保留在記錄中。您可以從打印記錄中選擇影像，然後打印。



### 1 進入打印記錄

- 按下 <☰> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 重新打印 (Reprint) ]，然後按下 <OK> 鍵。

### 2 選擇影像

- 記錄資訊中會顯示之前曾打印的影像、版面編排及紙盒。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇要打印的影像，然後按下 <OK> 鍵。

### 3 選擇打印份數

- 按“打印全部影像” ( 19 ) 的步驟 3 及 4 選擇打印份數，然後打印。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





- SELPHY 的打印記錄可以儲存多達 10 個項目。
- 無法為打印變更記錄資訊設定。
- 按下列步驟刪除記錄：
  - 取出記憶卡
  - 關閉 SELPHY 的電源
- 如在版面編排 ( 26 ) 中選擇了 [ 隨機 ( Shuffle ) ] 或 [ 索引 ( Index ) ]，打印記錄不會被儲存。
- 如在打印中途取消打印，打印記錄不會被儲存。
- 如插入了不同於記錄資訊內的紙盒或墨盒，則無法打印。

## 調整設定

您可以在打印之前為影像加入多種效果，如加入拍攝日期、調校顏色等。由於設定會應用到所有影像上，因此毋須再為每張影像個別設定。

可配置的項目	內容
打印面效果 ( 25 )	選擇打印件的表面效果。
邊框 ( 26 )	打印有邊框或無邊框的影像。
版面編排 ( 26 )	選擇單頁紙張上的影像打印數目。
影像優化 ( 28 )	根據影像自動修正亮度及對比度。
亮度 ( 28 )	在 -3 至 +3 的範圍內調校影像亮度。
色彩調整 ( 28 )	在 0 至 3 級的範圍內以 RBCY 顏色調整色調。
我的顏色 ( 29 )	選擇特別的色調，使打印件顯得與別不同，或選擇復古或黑白打印件。
柔化膚色 ( 29 )	讓肌膚顯得柔滑及美麗。
修正紅眼 ( 29 )	修正有紅眼的影像。
日期 ( 30 )	打印時加入相機的拍攝日期。
日期格式 ( 30 )	調整日期格式。
檔案編號 ( 31 )	打印時加上檔案編號。
證件相片優先 ( 31 )	設定證件相片設定畫面為預設顯示。
保留打印設定 ( 32 )	即使關閉 SELPHY 的電源，亦保留 [ 有邊框 ( Borders ) ] 及 [ 版面編排 ( Page Layout ) ] 設定。
自動關機 ( 32 )	指定當打印機閒置時自動關機。
語言 ( 12 )	變更選單及提示的語言。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印



疑難排解

附錄





## 配置設定

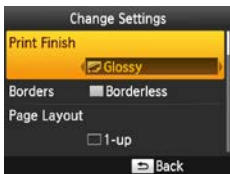

### 1 進入設定畫面

- 按下  $\langle \text{OK} \rangle$  鍵。
- 按下  $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$  鍵選擇 [變更設定 (Change Settings)]，然後按下  $\langle \text{OK} \rangle$  鍵。

### 2 選擇項目，然後調整設定

- 按下  $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$  鍵選擇項目。
- 按下  $\langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$  鍵調整設定，然後按下  $\langle \rightleftarrows \rangle$  鍵確認選擇。

### 3 進入影像顯示畫面

- 按下  $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$  鍵選擇 [選擇及打印 (Select & Print)]，然後按下  $\langle \text{OK} \rangle$  鍵。
- 有關每個功能的說明，請參閱 [圖 25 - 32](#)。


### 4 打印

- 選擇影像及打印份數 ([圖 14](#))，然後按下  $\langle \text{Print} \rangle$  鍵以打印。

## 選擇打印面效果 (打印效果)



效果示範



- 您可以為打印件的表面加入一層微細質感，以減低打印件的光澤感。

光澤感 (預設值)	打印附有光澤的表面效果。
效果 1	加上一層質感粗糙的效果，以減低光澤感。
效果 2	加上一層質感幼細的效果，以減低光澤感。
效果 3	加上一層質感幼細的格線效果，以減低光澤感。

- ⚠ 視乎開機後 SELPHY 的內部溫度，表面效果可能未如您所想。開啟 SELPHY 的電源及打印之前，請等到 SELPHY 的溫度適中 10 - 35 °C (50 - 95 °F)。

- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [光澤感 ( Glossy)]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 打印有邊框的影像 (邊框)



- 打印有邊框或無邊框的影像。
- 無邊框 (預設值) /  有邊框

! 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 無邊框 (  Borderless ) ]。您可以讓 SELPHY 保留已配置的設定 ( [32](#) )。

## 選擇版面編排 (版面編排)



- 選擇單頁紙張上的影像打印數目。SELPHY 會在已配置的版面上打印您所指定的打印數目 ( [14](#) )。
- 使用彩色墨盒 / 標貼套裝 KC-18IL ( 8 格標籤貼紙, [2](#) ) 時，請指定 [ 每頁 8 個影像 ( [8-up](#) ) ]。

<input type="checkbox"/> 全頁配置 (預設值)	每張 1 個影像	<input type="checkbox"/> 每頁 2 個影像 (固定尺寸)	一張紙上打印兩個卡片尺寸的影像。
<input type="checkbox"/> 每頁 2 個影像	每張 2 個影像	索引	每張多個相同大小的小影像
每頁 4 個影像	每張 4 個影像	隨機	每張多個不同大小的影像
每頁 8 個影像	每張 8 個影像		

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印



透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄






- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 全頁配置 (  1-up) ]。您可以讓 SELPHY 保留已配置的設定 ( [圖 32](#) )。
- 無法指定影像的位置。
- 視乎已配置的版面，可能無法使用 [ 日期 (Date) ] ( [圖 30](#) )、[ 檔案編號 (File Number) ] ( [圖 31](#) )、[ 影像優化 (Image Optimize) ] ( [圖 28](#) )、[ 修正紅眼 (Correct Red-Eye) ] ( [圖 29](#) )、[ 邊框 (Borders) ] ( [圖 26](#) ) 或 [ 柔化膚色 (Smooth Skin) ] ( [圖 29](#) ) 的設定來打印影像。
- 同時選擇 [ 打印全部影像 (Print All Images) ] ( [圖 19](#) ) 及 [ 索引 (  Index) ]，則可使用索引方式打印記憶卡內的全部影像。

## ■ 組合不同尺寸的影像 (隨機)



- 使用隨機功能以自動編排不同尺寸的影像。
- 單頁紙張最多可打印每組 8 張或 20 張影像。
- 打印時可使用 L 或明信片尺寸的紙張 ( [圖 2](#) )。



- 在“配置設定” ( [圖 25](#) ) 步驟 2 的畫面上，按下 <▲><▼> 鍵以選擇 [ 版面編排 (Page Layout) ]。按下 <◀><▶> 鍵選擇 [ 隨機 (  Shuffle) ]，然後按下 <OK> 鍵。
- 在左方的畫面上，按下 <▲><▼> 鍵選擇項目。
- 按下 <◀><▶> 鍵調整設定，然後按下 <↵> 鍵確認選擇。





- 無法指定影像的位置。
- 開始打印前可能需要等候一段時間。

## ■ 一張紙上打印兩個卡片尺寸的影像 (每頁 2 個影像 (固定尺寸))



- 一張 L 或明信片尺寸的紙張 ( [圖 2](#) ) 可以打印 2 個卡片尺寸的影像。

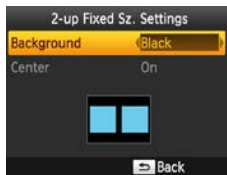

- 在“配置設定” ( [圖 25](#) ) 步驟 2 的畫面上，按下 <▲><▼> 鍵以選擇 [ 版面編排 (Page Layout) ]。按下 <◀><▶> 鍵選擇 [ 每頁 2 個影像 (固定尺寸) (  2-up (Fixed Size) ) ]，然後按下 <OK> 鍵。
- 在左方的畫面上，按下 <▲><▼> 鍵選擇項目。
- 按下 <◀><▶> 鍵調整設定，然後按下 <↵> 鍵確認選擇。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





- 如在 [ 邊框 (Borders) ] ( [圖26](#) ) 中選擇了 [ 有邊框 (Bordered) ]，則可以在 [ 中央 (Center) ] 中選擇 [ 關 (Off) ]。
- 即使在 [ 中央 (Center) ] 中選擇了 [ 關 (Off) ]，如要打印的影像的長寬比為 4:3 或更長，打印影像的版面亦會相同。



- 每張打印件的四角會附有標記，以作為裁剪相片的指引。

## 使用自動修正功能以取得最佳的打印效果 (影像優化)



- 根據影像自動修正亮度及對比度。
- 開 (預設值) / 關




- 部份影像可能無法正確調整。



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 開 ( On ) ]。
- 如在 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( [圖26](#) ) 中選擇了 [ 索引 ( Index ) ]，則無法使用 [ 影像優化 (Image Optimize) ]。
- 修正程度視乎版面編排及紙張尺寸而可能會有不同。

## 調整亮度

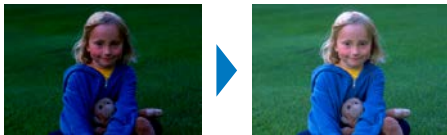


- 在 -3 至 +3 的範圍內調校影像亮度。
- 選擇更大的正值使影像變亮，或選擇更大的負值使影像變暗。



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為 [ ±0 ]。

## 調整色調 (我的顏色)

- 在 0 至 3 級的範圍內以 RBCY 顏色調整色調。

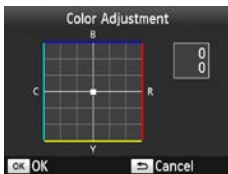

- 在“配置設定” ( [圖25](#) ) 步驟 2 的畫面上，按下  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  鍵選擇 [ 調整色調 (Color Adjustment) ]，然後按下  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  鍵。
- 按下  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$   $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  鍵選擇數值，然後按下  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  鍵確認選擇。



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 0.0 ]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線打印

疑難排解

附錄



## 調整色調 (我的顏色)

- 選擇特別的色調，使打印件顯得與別不同，或選擇復古或黑白打印件。

關 (預設值)	-	正片效果	豐富的自然色彩，如正片效果
鮮艷效果	對比度及色彩飽和度更強烈的鮮艷色彩	復古效果	懷舊的色調
中性效果	對比度及色彩飽和度較低的淡化色彩	黑白效果	黑白影像



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 關 (Off) ]。
- 部份色彩選項可能會影響修正紅眼功能 (29) 的效果。

## 讓肌膚看來更細緻柔順 (柔化膚色)

- 讓肌膚顯得柔滑及美麗。
- 關 (預設值) / 開




- 打印機可能會為其他非肌膚的影像範圍執行修正，造成非預期的效果。



- 關閉 SELPHY 的電源或取出記憶卡後，設定會回復為預設值 [ 關 (Off) ]。
- 如在 [ 版面編排 (Page Layout) ] (26) 中選擇了 [ 索引 (Index) ]，則無法使用 [ 柔化膚色 (Smooth Skin) ]。

## 刪除紅眼 (修正紅眼)

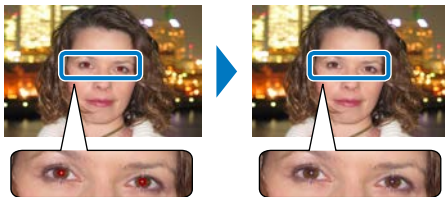

- 修正有紅眼的影像。
- 關 (預設值) / 開



- 打印機可能會錯誤為紅眼以外的其他範圍執行修正紅眼的操作。要避免這種情況，請只為有紅眼的影像選擇 [ 開 (On) ]。



- 關閉 SELPHY 的電源及取出記憶卡後，設定會回復為預設值 [ 關 (Off) ]。
- 當人臉在整個畫面中相對太大、太小、太暗、太亮，只有側臉或人臉部份被遮擋，則打印機可能無法偵測到紅眼或修正的效果未如理想。
- 當 [ 版面編排 (Page Layout) ] (26) 設定為 [ 每頁 2 個影像 (2-up) ]、[ 每頁 4 個影像 (4-up) ]、[ 每頁 8 個影像 (8-up) ] 或 [ 索引 (Index) ] 時，無法使用修正紅眼功能。
- 相同地，當 [ 我的顏色 (My Colors) ] (29) 設定為 [ 復古效果 (Sepia) ] 或 [ 黑白效果 (B/W) ] 時，無法使用修正紅眼功能。
- 修正程度視乎裁切設定、版面編排及紙張尺寸而可能會有所不同。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 打印日期（日期）




- 打印時加入相機的拍攝日期。
- 關（預設值） /  突出 /  低調

❗ 要避免同時打印已在相機上標記的日期，請選擇 [ 關 (  Off ) ]。

- ✎ 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 關 (  Off ) ]。
- 由於相機已在拍攝時為影像加入日期，因此無法變更加入到打印件的日期。
- 要變更日期的顯示方式，請調整 [ 日期格式 (Date Format) ] ( [M30](#) )。
- 當 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( [M26](#) ) 設定為 [ 隨機 (  Shuffle ) ] 時，影像不會打印日期。
- 如選擇了 [ 證件相片 (ID Photo) ] ( [M21](#) )，影像不會打印日期。
- 視乎影像的長寬比、打印方向或紙張尺寸，影像可能不會打印日期。
- 當 DPOF 打印 ( [M54](#) ) 中的日期設定為 [ 開 (On) ] 時，即使 SELPHY 的設定為 [ 關 (Off) ]，[ 突出 (Prominent) ] 設定亦會優先應用。
- 視乎影像的長寬比、打印方向或紙張尺寸，即使選擇了 [ 低調 (  Subtle ) ]，亦可能無法使用 [ 低調 (Subtle) ] 打印。
- 當 DPOF 打印 ( [M54](#) ) 中的日期設定為 [ 開 (On) ] 時，如選擇了 [ 低調 (  Subtle ) ] 亦無法使用 [ 低調 (Subtle) ] 打印，影像便會採用 [ 突出 (  Prominent ) ] 打印。

## 變更日期的顯示方式（日期格式）

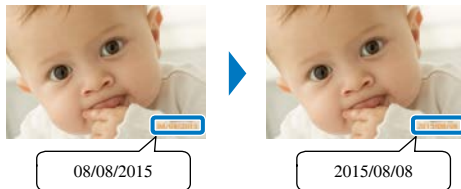

- 加入日期 ( [M30](#) ) 時，可按需要調整日期格式。
- 月 / 日 / 年 (預設值)，日 / 月 / 年，年 / 月 / 日

✎ 即使關閉 SELPHY 的電源或取出記憶卡，此設定亦會保留。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印




透過 USB 連接線  
打印

疑難排解










附錄





## 打印時加上檔案編號（檔案編號）

- 打印時可為影像加上檔案編號。
-  關（預設值） /  突出 /  低調



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 關 (  Off ) ]。
- 印在打印件上的檔案編號，是拍攝相片時相機所指定的檔案編號，因此 SELPHY 無法變更這些編號。
- 當 [ 版面編排 (Page Layout) ] (  26 ) 設定為 [ 隨機 (  Shuffle ) ] 時，影像不會打印檔案編號。
- 如選擇了 [ 證件相片 (ID Photo) ] (  21 )，影像不會檔案編號。
- 視乎影像的長寬比或紙張尺寸，影像可能不會打印檔案編號。
- 當 DPOF 打印 (  54 ) 中的檔案編號設定為 [ 開 (On) ] 時，即使 SELPHY 的設定為 [ 關 (Off) ]，[ 突出 (Prominent) ] 設定亦會優先應用。
- 視乎影像的長寬比、打印方向或紙張尺寸，即使選擇了 [ 低調 (  Subtle ) ]，亦可能無法使用 [ 低調 (Subtle) ] 打印。
- 當 DPOF 打印 (  54 ) 中的檔案編號設定為 [ 開 (On) ] 時，如選擇了 [ 低調 (  Subtle ) ] 亦無法使用 [ 低調 (Subtle) ] 打印，影像便會採用 [ 突出 (  Prominent ) ] 打印。

## 優先使用證件相片打印（證件相片優先）

- 您可以設定開啟 SELPHY 的電源、插入記憶卡或打印後，螢幕顯示證件相片設定畫面 (  21 )。
- 設定為 [ 關 (Off) ] 時，螢幕會顯示 [ 選擇及打印 (Select & Print) ] 畫面 (  14 )。
- 關（預設值） / 開



- 在“配置設定” (  25 ) 步驟 2 的畫面上，按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 證件相片優先 (ID Photo Priority) ]，然後按下 <OK> 鍵。
- 在左方的畫面上，按下 <▲><▼> 鍵調整設定，然後按下 <OK> 鍵確認選擇。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄



## 關機後使用相同的邊框及版面編排設定（保留打印設定）

- 您可以設定 SELPHY 關機後，繼續保留邊框 (📖26) 及版面編排 (📖26) 設定。
- 關 (預設值) / 開
- 您可以個別保留邊框及版面編排的設定。

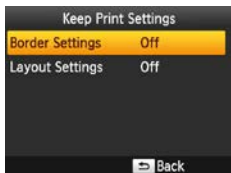

- 在“配置設定”(📖25)步驟2的畫面上，按下<▲><▼>鍵選擇[保留打印設定(Keep Print Settings)]，然後按下<OK>鍵。
- 在左方的畫面上，按下<▲><▼>鍵選擇[邊框設定(Border Settings)]或[版面編排設定(Layout Settings)]，然後按下<OK>鍵。
- 在顯示的畫面上，按下<▲><▼>鍵調整設定，然後按下<OK>鍵確認選擇。

## 節省電源（自動關機）

- 如在5分鐘內沒有執行任何操作，SELPHY會自動關機。
- 開(預設值)/關



- 如出現下列情況，SELPHY便不會自動關機。
  - 連接到不同的裝置時
  - 開啟Wi-Fi功能時
  - 當螢幕顯示錯誤提示時
- 打印多張影像時，如影像中包含不支援的影像(📖13)，則螢幕會顯示[部份影像無法打印！取消打印？(Could not print some images! Cancel printing?)]，並停止打印。如出現這些情況，SELPHY便不會自動關機。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過Wi-Fi打印

透過USB連接線打印

疑難排解

附錄





# 透過 Wi-Fi 打印

本章說明透過無線方式，打印兼容 Wi-Fi®\*1 的智能手機及電腦的影像。

- 本打印機已獲得 Wi-Fi 認證。您可以透過無線方式，打印儲存在支援 Wi-Fi 功能的智能手機 \*2、平板電腦 \*2、相機 \*3 及電腦的影像。

- \*1 Wi-Fi 是品牌名稱，表示提供雙向連接的認證無線網絡裝置。
- \*2 您須要在智能手機或平板電腦上安裝指定的 Canon PRINT Inkjet/SELPHY 應用程式（使用兼容 AirPrint 的應用程式時，毋須安裝指定的應用程式以執行打印操作（[圖 36](#)））。有關應用程式的詳細說明，如支援的裝置及可用功能等，請瀏覽佳能網站。為方便說明，在本指南中，智能手機及平板電腦一律統稱為“智能手機”。
- \*3 裝置必須兼容 DPS over IP，亦即用於 Wi-Fi 連接的 PictBridge 標準。



- 使用 Wi-Fi 功能之前，請務必閱讀“Wi-Fi（無線網絡）的注意事項”（[圖 64](#)）。
- 透過 Wi-Fi 打印時，部份功能無法使用。



- 為方便說明，在本指南中，無線路由器及其他基地台一律統稱為“存取點”。

打印智能手機的影像.....	34
之後的打印.....	36
透過 AirPrint 打印.....	36
打印智能手機的影像.....	37
之後的打印.....	39
打印電腦的影像.....	39
確認存取點的兼容性.....	39
將打印機連接到存取點.....	40
之後的連接.....	45
打印電腦的影像（Windows）.....	45
打印電腦的影像（Mac OS）.....	46

其他 Wi-Fi 功能.....	47
用於直接連接的密碼設定.....	47
變更連接方法.....	47
關閉 Wi-Fi.....	48
查看 Wi-Fi 設定的資訊.....	48
變更打印機的名稱.....	48
指定通訊協議.....	48
重設 Wi-Fi 設定為預設值.....	49
輸入資訊.....	49

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 打印智能手機的影像

即使在沒有存取點的地方，您亦可以透過無線方式連接智能手機來直接打印。此外，如使用兼容 AirPrint 的應用程式（[📖36](#)）打印，則毋須安裝專用的應用程式。




### 1 在智能手機上安裝專用的應用程式

- 如使用 iOS 裝置（iPhone、iPad 或 iPod touch），請瀏覽 App Store，然後下載及安裝 Canon PRINT Inkjet/SELPHY。
- 如使用 Android 裝置，請從 Google Play 下載及安裝 Canon PRINT Inkjet/SELPHY。
- 如使用 Windows RT 裝置，請瀏覽 Windows Store，然後下載及安裝 Canon PRINT Inkjet/SELPHY。

### 2 準備 SELPHY

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY。詳細說明，請參閱“準備工作”（[📖8](#)）。



### 3 進入設定畫面

- 按下 [☰](#) 鍵。
- 按下 [▲](#) < [▼](#) 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，然後按下 [OK](#) 鍵。
- 按下 [▲](#) < [▼](#) 鍵選擇 [連接設定 (Connection Settings)]，然後按下 [OK](#) 鍵。

### 4 查看打印機的名稱

- 查看所顯示的打印機名稱，然後按下 [OK](#) 鍵。
- 您可以按下 EDIT (編輯) 鍵變更打印機的名稱（[📖48](#)）。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定



透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



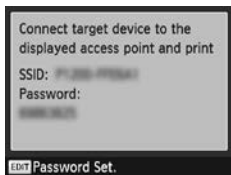


## 5 選擇連接方法

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 直接連接 (Direct Connection) ]，然後按下 <OK> 鍵。

- 螢幕會顯示左方的畫面。

## 6 將智能手機連接到打印機螢幕上所顯示的網絡

- 在智能手機的 Wi-Fi 設定中，選擇在打印機上顯示的 SSID (網絡名稱)。
- 在密碼欄中，輸入在打印機上所顯示的密碼。

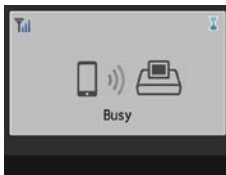

## 7 使用智能手機打印

- 啟動 Canon PRINT Inkjet/SELPHY，選擇影像，然後打印。

- 打印完成後，螢幕會顯示左方的畫面。
- 螢幕顯示這個畫面時，請勿中斷裝置的連接或關閉應用程式，否則打印機可能會無法正確或完全打印影像。

- 打印完成後，螢幕會顯示左方的待機畫面。



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <↔> 鍵取消打印。請使用智能手機停止打印。
- 您亦可以透過現有的存取點，將打印機連接到智能手機。這種情況下，將打印機及智能手機連接到相同的存取點。有關將打印機連接到存取點的方法，請參閱“將打印機連接到存取點”(40)。
- 打印機無法與其連接的裝置通訊。
- 按下 <(P)> 以顯示步驟 5 的畫面。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 之後的打印

- 如您已完成配置連接設定的操作（[📖34–35](#)），則下一次開啟打印機的電源時，螢幕便會自動顯示 [📖35](#) 步驟 7 的待機畫面。要打印影像，在螢幕顯示待機畫面後，只需要使用智能手機，並按 [📖35](#) 的步驟 6–7 操作便可。
- 螢幕顯示待機畫面時，您可以按下 **<OK>** 鍵檢視 SSID 及密碼。
- 即使打印機處於待機狀態，您亦可以插入記憶卡進入 [📖14](#) 步驟 4 的畫面，以打印記憶卡內的影像。

## 透過 AirPrint 打印

您亦可以使用 AirPrint 打印 iOS 裝置（iPad、iPhone 或 iPod touch）的影像。請確定 iOS 已更新至最新版本。

### 1 選擇 [打印 (Print)]

- 在您的 iOS 裝置的應用程式中，選擇要打印的影像，輕觸 ，然後在顯示的選單選項中，輕觸 [打印 (Print)]。

### 2 配置打印機選項

- 在 [打印機 (Printer)] 中，選擇“Canon SELPHY CP1200”。
- 指定打印份數。

### 3 打印

- 輕觸 [打印 (Print)] 以執行打印操作。



- 視乎應用程式的 AirPrint 兼容性，[打印機選項 (Printer Options)] 可能不會在步驟 2 顯示。如打印機選項不適用，則無法使用應用程式打印。



- 要在打印期間執行其他操作，請連按兩下 Home 鍵。螢幕會顯示 [打印中心 (Print Center)] 圖示。
  - 要查看狀態：  
輕觸 [打印中心 (Print Center)] 圖示。
  - 要取消打印：  
輕觸 [打印中心 (Print Center)] 圖示，然後輕觸 [取消打印 (Cancel Printing)]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## ■ 如無法透過 AirPrint 打印

如無法打印，請查看下列事項：

- 確認 SELPHY 已開機。如已開啟 SELPHY 的電源，請重新開機以嘗試是否能解決問題。
- 確認 SELPHY 已透過 Wi-Fi 連接到與 Apple 裝置相同的存取點。
- 確認已正確裝入紙張及墨盒。
- 取出任何已插入的記憶卡、USB 快閃磁碟或 USB 連接線。
- 確認 SELPHY 沒有顯示任何錯誤提示。
- 嘗試重設 Wi-Fi 設定 (📖49)，然後再次連接。

如問題持續，請嘗試其他打印方法 (📖34、37、39)，以確保 SELPHY 能正確打印。如仍然無法打印，請參閱“疑難排解”(📖55)。



- 開啟 SELPHY 的電源後，可能需要等候數分鐘 Wi-Fi 才能通訊。嘗試打印之前，請確認 SELPHY 已連接到存取點 (📖45)。

## 打印智能手機的影像

您可以將打印機連接到兼容 DPS over IP (用於 Wi-Fi 連接的 PictBridge 標準) 的相機，然後如下打印影像。

### 1 準備 SELPHY

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY。詳細說明，請參閱“準備工作”(📖8)。

### 2 進入設定畫面

- 按下 <☰> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，然後按下 <OK> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [連接設定 (Connection Settings)]，然後按下 <OK> 鍵。



封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定


透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄






### 3 查看打印機的名稱

- 查看所顯示的打印機名稱，然後按下 <OK> 鍵。
- 您可以按下 EDIT (編輯) 鍵變更打印機的名稱 (48)。

### 4 選擇連接方法

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 直接連接 (Direct Connection) ]，然後按下 <OK> 鍵。

- 螢幕會顯示左方的畫面。

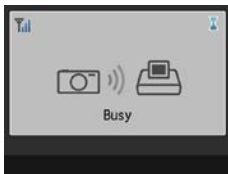

### 5 將相機連接到打印機螢幕上所顯示的網絡

- 在相機的 Wi-Fi 設定中，選擇在打印機上顯示的 SSID (網絡名稱)。
- 在密碼欄中，輸入在打印機上所顯示的密碼。

### 6 使用相機打印

- 使用相機選擇影像，然後打印。

- 打印完成後，螢幕會顯示左方的畫面。
- 螢幕顯示這個畫面時，請勿中斷裝置的連接，否則打印機可能無法正確或完全打印影像。

- 如打印機與相機的連接中斷，螢幕便會顯示左方的待機畫面。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <◀> 鍵取消打印。請使用相機停止打印。
- 您亦可以透過現有的存取點，將打印機連接到相機。這種情況下，將打印機及相機連接到相同的存取點。有關將打印機連接到存取點的方法，請參閱“將打印機連接到存取點”（[📖40](#)）。
- 打印機無法與其連接的裝置通訊。

## 之後的打印

- 如您已完成配置連接設定（[📖37 – 38](#)）的操作，則下一次開啟打印機的電源時，螢幕便會自動顯示步驟 6 的待機畫面。要打印影像，當螢幕顯示待機畫面後，只需要使用相機，並按步驟 5 – 6 操作即可。
- 螢幕顯示待機畫面時，您可以按下 <OK> 鍵檢視 SSID 及密碼。
- 即使打印機處於待機狀態時，您亦可以插入記憶卡進入 [📖14](#) 步驟 4 的畫面，以打印記憶卡內的影像。

## 打印電腦的影像

### 確認存取點的兼容性

- 使用電腦透過 Wi-Fi 打印之前，必須將存有要傳送影像的電腦連接到存取點。
- 使用支援下列 Wi-Fi 標準的存取點。要查看存取點所支援的標準，請參閱存取點的使用者指南。

標準	IEEE 802.11b/g
支援的頻道	1 – 11
傳輸方法	DSSS（IEEE 802.11b）及 OFDM（IEEE 802.11g）
保安	沒有保安、64 及 128-bit WEP（開放式系統認證）、WPA-PSK（TKIP）、WPA-PSK（AES）、WPA2-PSK（TKIP）及 WPA2-PSK（AES）

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



- 確認存取點支援 WPS (Wi-Fi 保護設置)。

兼容 WPS 的存取點	連接方法如“兼容 WPS 的存取點”(圖 40)所述*。
非 WPS 的存取點 或不知名的 WPS 支援	請查看下列資訊，並如“非 WPS 的存取點”(圖 42)所述連接。 <ul style="list-style-type: none"><li>- 網絡名稱 (SSID/ESSID)</li><li>- 網絡認證 / 資料加密 (加密方法或模式)</li><li>- 密碼 (網絡金鑰)</li></ul>

\* WPS 連接不適用於配置為 WEP 保安的存取點。連接方法如“非 WPS 的存取點”(圖 42)所述。



- 如您的網絡由系統管理員管理，請向管理員查詢網絡設定的詳細資料。

## 將打印機連接到存取點

視乎存取點兼容 WPS (圖 40) 或其他 (圖 42)，連接方法會有所不同。

### 兼容 WPS 的存取點

#### 1 查看存取點

- 確認存取點已開啟，並已準備通訊。

#### 2 準備 SELPHY

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY (圖 8 - 10)。

#### 3 進入設定畫面

- 按下 <☰> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，然後按下 <OK> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [連接設定 (Connection Settings)]，然後按下 <OK> 鍵。



封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄









#### 4 查看打印機的名稱

- 查看所顯示的打印機名稱，然後按下 <OK> 鍵。
- 您可以按下 EDIT (編輯) 鍵變更打印機的名稱 (48)。




#### 5 選擇連接方法

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 透過 Wi-Fi 網絡 (Via Wi-Fi Network) ]，然後按下 <OK> 鍵。

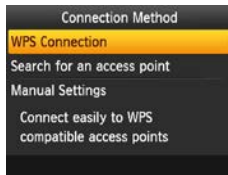


#### 6 選擇存取點的連接方法

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [WPS 連接 (WPS Connection) ]，然後按下 <OK> 鍵。

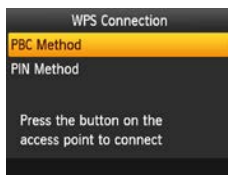

#### 7 選擇 WPS 連接方法

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [PBC 方式 (PBC Method) ]，然後按下 <OK> 鍵。

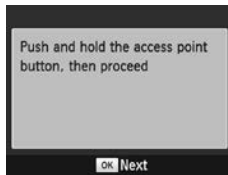

- 螢幕會顯示左方的畫面。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 8 在存取點上，持續按下 WPS 連接鍵數秒

- 有關按鍵位置及需要按下的時間長度的說明，請參閱存取點的使用者指南。



## 9 建立連接

- 在打印機上，按下 **<OK>** 鍵。
- 連接時，打印機的螢幕會顯示 [正在連接 (Connecting)]，然後 [連接存取點 (Connected to access point)]。按下 **<OK>** 鍵。
- 螢幕會顯示左方的畫面，表示存取點的名稱。



## ■ 非 WPS 的存取點

### 1 查看存取點


- 確認存取點已開啟，並已準備通訊。

### 2 準備 SELPHY

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY (8 - 10)。

### 3 進入設定畫面

- 按下 **<☰>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [連接設定 (Connection Settings)]，然後按下 **<OK>** 鍵。



- 如您已在步驟 7 選擇 [PIN 方法 (PIN Method)]，請使用電腦指定存取點上的 PIN 碼 (顯示在打印機上)，然後在打印機上按下 **<OK>** 鍵，繼續到步驟 9。有關配置 PIN 碼的說明，請參閱存取點的使用者指南。
- SELPHY 的螢幕會以下列圖示表示無線訊號的強度：  
[ 高 ]、[ 中 ]、[ 低 ]、[ 弱 ]、[ 接收範圍外 ]

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定


透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解





附錄





#### 4 查看打印機的名稱

- 查看所顯示的打印機名稱，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 您可以按下 **EDIT** (編輯) 鍵變更打印機名稱 ( [圖 48](#) )。

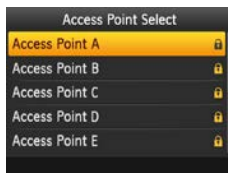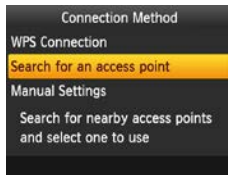

#### 5 選擇連接方法

- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [ 透過 Wi-Fi 網絡 ( Via Wi-Fi Network ) ]，然後按下 **<OK>** 鍵。

#### 6 選擇存取點的連接方法

- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [ 搜尋存取點 ( Search for an access point ) ]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 螢幕會列出附近的存取點。

#### 7 選擇存取點

- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇存取點，然後按下 **<OK>** 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定




透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



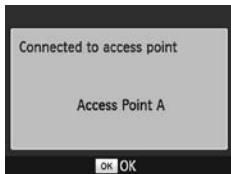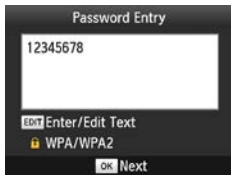

## 8 輸入密碼

- 按下 EDIT (編輯) 鍵進入輸入畫面，然後輸入密碼 (📖49)。
- 按下 <OK> 鍵。

## 9 查看存取點

- 打印機連接到存取點後，即會顯示左方的畫面。查看所顯示的存取點名稱，然後按下 <OK> 鍵。

- 螢幕會顯示左方的畫面。



- 在步驟 7 選擇沒有受保護的存取點，然後按下 <OK> 鍵以顯示步驟 9 的畫面。
- 最多會顯示 20 個存取點。如螢幕沒有顯示您要使用的存取點，按下 <↶> 鍵並在 📖43 的步驟 6 選擇 [ 手動設定 (Manual Settings) ]，然後手動指定存取點。按螢幕上的指示輸入 SSID、安全設定及密碼 (📖49)。
- 如使用 WEP 保安，並在步驟 8 輸入錯誤的密碼，則當您在螢幕顯示提示後按下 <OK> 鍵然後再次按下 <OK> 鍵，您將會跳到步驟 9，但無法執行打印操作。請查看存取點的密碼，並再次連接，從步驟 3 開始。
- SELPHY 的螢幕會以下列圖示表示無線訊號的強度：  
[ 📶 ] 高、[ 📶 ] 中、[ 📶 ] 低、[ 📶 ] 弱、[ 📶 ] 接收範圍外

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 之後的連接



- 如您已連接存取點，則下一次開啟打印機的電源時，打印機便會自動連接到之前使用的存取點，並顯示左方的待機畫面。

- 如因存取點電源關閉或其他原因而無法連接，螢幕會顯示 [Yx]。請查看存取點設定 (📖58)。
- 即使打印機處於待機狀態時，您亦可以插入記憶卡進入 📖14 步驟 4 的畫面，以打印記憶卡內的影像。
- 您可以關閉打印機在開機時自動連接存取點的設定 (📖48)。

## 打印電腦的影像 (Windows)

SELPHY 可透過 Wi-Fi 連接到執行下列作業系統的電腦：

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1



### 1 確認 SELPHY 已連接到存取點

- 查看 SELPHY 的螢幕是否顯示左方的畫面。

### 2 安裝打印機驅動程式

- 將電腦連接到互聯網，並到 “<http://www.canon.com/icpd/>”。
- 選擇您所在的國家 / 地區，然後按螢幕的指示完成下載。
- 連接兩下 [ 驅動程式 (Driver) ] 資料夾，然後連接兩下 [cp1200-100-9l.exe]。
- 按顯示的說明完成安裝。
- 如螢幕顯示 [ 使用者戶口控制 (User Account Control) ] 視窗，請按螢幕上的指示繼續。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





### 3 選擇連接方法

- 當螢幕顯示左方的畫面時，選擇 [ 使用無線網絡 ( Use with a wireless network ) ]，然後按一下 [ 下頁 ( Next ) ]。



### 4 要完成安裝，請選擇要連接的打印機

- 選擇要連接的打印機，然後按一下 [ 下頁 ( Next ) ]。
- 打印機驅動程式已安裝。



### 5 進入打印對話方塊

- 啟動相片軟件，選擇要打印的影像，然後進入打印對話方塊。
- 在目的地打印機中，選擇“Canon SELPHY CP1200”。

### 6 選擇打印選項

- 選擇紙張尺寸，以配合 SELPHY 內的紙張尺寸及墨盒，並同時選擇有邊框或無邊框，以及所列紙張尺寸等的打印選項。
- 按需要選擇打印方向及打印份數。

### 7 打印



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <↵> 鍵取消打印。請使用電腦停止打印。
- 有關電腦或相片軟件的說明，請參閱相關的使用者指南。

## 打印電腦的影像 ( Mac OS )

您可以使用 AirPrint 打印電腦的影像。SELPHY 可連接到執行下列作業系統的電腦：

- Mac OS X 10.8 或更新版



### 1 確認 SELPHY 已連接到存取點

- 查看 SELPHY 的螢幕是否顯示左方的畫面。

### 2 進入打印對話方塊

- 啟動相片軟件，選擇要打印的影像，然後進入打印對話方塊。
- 在目的地打印機中，選擇“Canon SELPHY CP1200”。

### 3 選擇打印選項

- 指定紙張尺寸、打印方向及打印份數。
- 要打印 L 尺寸，請選擇 [ 89 × 119 毫米 ( 89 × 119 mm ) ] 紙張尺寸。
- 要打印 P 尺寸，選擇 [ 明信片 ( Postcard ) ]。
- 要打印 C 尺寸，請選擇 [ 54 × 86 毫米 ( 54 × 86mm ) ] 紙張尺寸。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 4 打印

- 按一下 [打印 (Print)] 以執行打印操作。



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <S> 鍵取消打印。請使用電腦停止打印。
- 有關電腦或相片軟件的說明，請參閱相關的使用者指南。
- 如在步驟 4 無法為 L 尺寸選擇 89 × 119 毫米，請在紙張尺寸中選擇 [自訂 (Custom)]，並在尺寸設定的寬度中輸入 89 毫米，而高度為 119 毫米。如無法為 C 尺寸選擇 54 × 86 毫米，請在寬度中輸入 54 毫米，而高度為 86 毫米。
- Mac OS：如“Canon SELPHY CP1200”無法作為目的地打印機，請如下在電腦上註冊 SELPHY：
  - ① 進入 [系統偏好設定 (System Preferences)] > [打印機及掃描器 (Printers & Scanners)] 或 [打印及掃描 (Print & Scan)]。
  - ② 按一下清單下的 [+]。
  - ③ 選擇“Canon SELPHY CP1200”。
  - ④ 按一下 [新增 (Add)]。

## 其他 Wi-Fi 功能

### 用於直接連接的密碼設定

您可以變更密碼，或設定不用輸入密碼亦可以連接。

- 按下 <☰> 鍵然後 <▲><▼> 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，按下 <OK> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [連接方法 (Connection Method)]，然後按下 <OK> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [直接連接 (Direct Connection)]，然後按下 <OK> 鍵。
- 按下 Edit (編輯) 鍵。
- 要變更密碼，按下 <▲><▼> 鍵選擇 [變更密碼 (Change Password)]，然後按下 <OK> 鍵，按下 Edit (編輯) 鍵輸入文字 (📖49)。
- 要變更設定，以不用輸入密碼亦可以連接，請按下 <▲><▼> 鍵選擇 [密碼 (Password)]，按下 <OK> 鍵，選擇 [關 (Off)] 然後按下 <OK> 鍵。



- 如密碼設定為 [關 (Off)]，懷有惡意的第三者可能在沒有獲得准許的情況下存取您的 SELPHY。
- 建議此設定保持為 [開 (On)]。

### 變更連接方法

您可以變更連接方法以配合您所使用的打印機。

- 按下 <☰> 鍵然後 <▲><▼> 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，按下 <OK> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [連接方法 (Connection Method)]，然後按下 <OK> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇連接方法，然後按下 <OK> 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 關閉 Wi-Fi

如下關閉 Wi-Fi 連接。

- 按下 **<☰>** 鍵然後 **<▲><▼>** 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [Wi-Fi (Wi-Fi)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [關閉 (Disable)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 要再次開啟 Wi-Fi 連接，請重複這些步驟並選擇 [啟用 (Enable)]。

## 查看 Wi-Fi 設定的資訊

如下查看資訊 (包括打印機名稱及 IP 地址)。

- 按下 **<☰>** 鍵然後 **<▲><▼>** 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [確認設定 (Confirm Settings)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵查看設定資訊。
- 按下 **<↩>** 鍵結束。

## 變更打印機的名稱

如下變更打印機的名稱 (📖43)。

- 按下 **<☰>** 鍵然後 **<▲><▼>** 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [其他設定 (Other Settings)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [設定打印機名稱 (Set Printer Name)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 EDIT (編輯) 鍵進入輸入畫面，然後輸入新的打印機名稱 (📖49)。

## 指定通訊協議

選擇 IP 版本。

### 1 選擇 IP 版本

- 按下 **<☰>** 鍵然後 **<▲><▼>** 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [其他設定 (Other Settings)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [IPv4/IPv6 設定 (IPv4/IPv6 Settings)]，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇版本，然後按下 **<OK>** 鍵。
- 查看顯示的資訊，然後按下 **OK** 鍵。
- 選擇 [IPv4]，然後到步驟 2。
- 如選擇了 [IPv6]，請選擇 [啟用 (Enable)] 或 [關閉 (Disable)]，然後按下 **<OK>** 鍵。

### 2 選擇自動或手動 IP 地址配置

- 要使用自動 IP 地址配置，選擇 [自動 (Auto)]，然後按下 **<OK>** 鍵。設定操作已完成。
- 要手動輸入 IP 地址，選擇 [手動 (Manual)]，然後按下 **<OK>** 鍵。跳到步驟 3。

### 3 輸入 IP 地址

- 按下 **<◀><▶>** 鍵移動游標，按下 **<▲><▼>** 鍵指定數值，然後按下 **<OK>** 鍵。

### 4 輸入子網路遮罩

- 按下 **<◀><▶>** 鍵移動游標，按下 **<▲><▼>** 鍵指定數值，然後按下 **<OK>** 鍵。

### 5 查看設定

- 檢視所顯示的設定內容，然後按下 **OK** 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄







- 使用直接連接時，無法選擇 [IPv6]。

## 重設 Wi-Fi 設定為預設值

如下重設 Wi-Fi 設定，如打印機名稱、存取點資訊及密碼。

- 按下 鍵然後 鍵選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，按下 **OK** 鍵。
- 按下 鍵選擇 [重設設定 (Reset Settings)]，然後按下 **OK** 鍵。
- 按下 **OK** 鍵確認選擇。

## 輸入資訊

輸入打印機名稱、密碼或其他資訊，然後按下 **EDIT** (編輯) 鍵進入輸入畫面。



### 輸入資訊


- 按下 鍵選擇字母、數字或符號，然後按下 **OK** 鍵。要輸入空白位，選擇 [空白位 (Space)]，然後按下 **OK** 鍵。

### 刪除資訊

- 按下 鍵選擇 []，然後按下 **OK** 鍵。

### 切換輸入模式

- 要切換大寫至小寫字母，然後符號，請重複按下 **EDIT** (編輯) 鍵。



## 返回上一個畫面

- 要確認輸入並返回前一個畫面，按下 鍵選擇 [完成 (Finish)]，然後按下 **OK** 鍵。
- 要取消輸入並返回前一個畫面，按下 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 透過 USB 連接線打印

本章說明使用 USB 連接線將相機或電腦連接到 SELPHY 以進行打印的方法。

打印電腦的影像 (Windows) .....	51
準備電腦 .....	51
打印電腦的影像 (Mac OS) .....	53

打印相機的影像 .....	54
使用相機設定打印 (DPOF 打印) .....	54

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線打印

疑難排解

附錄



## 打印電腦的影像 (Windows)

此處的說明使用 Windows 7 作示範。SELPHY 可連接到執行下列作業系統的電腦：

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1


### 準備電腦

#### 您需要的是

- 電腦
- USB 連接線，2.5 米 (8.2 呎) 或以下長度，另行購買 (SELPHY 接口：mini-B)

### 1 安裝打印機驅動程式

- 將電腦連接到互聯網，並到“<http://www.canon.com/icpd/>”。
- 選擇您所在的國家 / 地區，然後按螢幕的指示完成下載。
- 連接兩下 [ 驅動程式 (Driver) ] 資料夾，然後連接兩下 [cp1200-100-91.exe]。
- 按顯示的說明完成安裝。
- 如螢幕顯示 [ 使用者戶口控制 (User Account Control) ] 視窗，請按螢幕上的指示繼續。

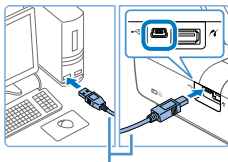

USB 連接線，另行購買



### 2 選擇連接方法

- 當螢幕顯示左方的畫面時，選擇 [ 透過 USB 連接使用 (Use via USB Connection) ]，然後按一下 [ 下頁 (Next) ]。

### 3 螢幕顯示左方的畫面時，準備打印機，並連接到電腦

- 關閉 SELPHY 的電源，然後取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY (8 - 10)。
- 使用 USB 連接線將 SELPHY 連接到電腦。詳細說明，請參閱電腦或連接線的使用者指南。

### 4 開啟打印機的電源以完成安裝操作

- 按下 <ON> 鍵開啟 SELPHY 的電源。
- 打印機驅動程式已安裝。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線打印

疑難排解

附錄



## 5 準備 SELPHY

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY ( 8 - 10 )。
- 如打印機與電腦還沒有連接，請暫時關閉打印機的電源，然後透過 USB 連接到電腦 ( 51 )，再次開啟打印機的電源。

## 6 進入打印對話方塊

- 啟動相片軟件，選擇要打印的影像，然後進入打印對話方塊。
- 在目的地打印機中，選擇“Canon SELPHY CP1200”。

## 7 選擇打印選項

- 選擇紙張尺寸，以配合 SELPHY 內的紙張尺寸及墨盒，並同時選擇有邊框或無邊框，以及所列紙張尺寸等的打印選項。
- 按需要選擇打印方向及打印份數。

## 8 打印



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <↵> 鍵取消打印。要取消打印，請使用電腦刪除打印工作。
- 如透過 USB 集線器連接電腦，則打印機可能無法正常操作。
- 透過 USB 連接 SELPHY 時，請勿讓電腦進入睡眠或待機模式。如電腦透過 USB 連接到 SELPHY 時進入睡眠模式，請嘗試在沒有拔除 USB 連接線的情況下讓電腦返回正常狀態。如無法返回標準模式，請重新啟動電腦。
- 有關電腦或相片軟件的說明，請參閱相關的使用者指南。



- 如 SELPHY 顯示錯誤提示，請同時查看電腦 (桌面模式) 上是否顯示了任何錯誤提示。問題解決後，錯誤提示會自動關閉。
- 如電腦顯示提示，您亦可以按一下 [取消 (Cancel)] 取消打印。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線打印

疑難排解


附錄



## 打印電腦的影像 (Mac OS)

您可以使用 AirPrint 打印電腦的影像。SELPHY 可連接到執行下列作業系統的電腦：

- Mac OS X 10.8 或更新版

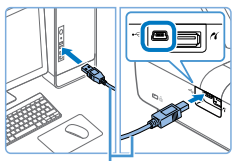

USB 連接線，另行購買

### 1 準備將 SELPHY 連接到電腦

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY (圖 8 - 10)。

### 2 進入打印對話方塊

- 啟動相片軟件，選擇要打印的影像，然後進入打印對話方塊。
- 在目的地打印機中，選擇“Canon SELPHY CP1200”。

### 3 選擇打印選項

- 指定紙張尺寸、打印方向及打印份數。
- 要打印 L 尺寸，請選擇 [89 × 119 毫米 (89 × 119 mm)] 紙張尺寸。
- 要打印 P 尺寸，選擇 [明信片 (Postcard)]。
- 要打印 C 尺寸，請選擇 [54 × 86 毫米 (54 × 86mm)] 紙張尺寸。

### 4 打印

- 按一下 [打印 (Print)] 以執行打印操作。



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <↵> 鍵取消打印。要取消打印，請使用電腦刪除打印工作。
- 如透過 USB 集線器連接電腦，SELPHY 可能無法正常操作。
- 透過 USB 連接 SELPHY 時，請勿讓電腦進入睡眠或待機模式。如電腦透過 USB 連接到 SELPHY 時進入睡眠模式，請嘗試在沒有拔除 USB 連接線的情況下讓電腦返回正常狀態。如無法返回標準模式，請重新啟動電腦。
- 有關電腦或相片軟件的說明，請參閱相關的使用者指南。



- 如在步驟 3 無法為 L 尺寸選擇 89 × 119 毫米，請在紙張尺寸中選擇 [自訂 (Custom)]，並在尺寸設定的寬度中輸入 89 毫米，而高度為 119 毫米。如無法為 C 尺寸選擇 54 × 86 毫米，請在寬度中輸入 54 毫米，而高度為 86 毫米。
- 如 SELPHY 顯示錯誤提示，請同時查看電腦 (桌面模式) 上是否顯示了任何錯誤提示。問題解決後，錯誤提示會自動關閉。
- 如電腦顯示提示，您亦可以按一下 [取消 (Cancel)] 取消打印。
- Mac OS：如“Canon SELPHY CP1200”無法作為目的地打印機，請如下在電腦上註冊 SELPHY：
  - ① 進入 [系統偏好設定 (System Preferences)] > [打印機及掃描器 (Printers & Scanners)] 或 [打印及掃描 (Print & Scan)]。
  - ② 按一下清單下的 [+]。
  - ③ 選擇“Canon SELPHY CP1200”。
  - ④ 按一下 [新增 (Add)]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線打印


疑難排解

附錄



## 打印相機的影像

連接兼容 PictBridge 的相機後，即可以使用相機選擇及打印影像。  
此處使用佳能輕巧數碼相機作打印示範。如您的相機操作方法不同，請參閱該相機使用者指南。

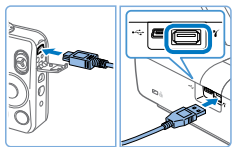

### 1 準備 SELPHY

- 確認 SELPHY 沒有插入任何記憶卡。

### 2 使用 USB 連接線將 SELPHY 連接到相機 (📖51)


### 3 開啟 SELPHY 的電源，然後開啟相機的電源，並進入播放模式

- 部份相機會顯示  圖示。

### 4 在相機上選擇影像，然後準備打印

- 使用相機啟動打印。
- 打印後，關閉 SELPHY 及相機的電源，然後拔除連接線。



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的  鍵取消打印。請使用相機停止打印。
- 本產品使用 PictBridge 技術以透過 USB 打印。  
PictBridge 技術標準方便直駁相機、打印機及其他裝置，以簡化打印操作。本產品兼容 DPS over IP 標準，即允許在網絡環境下使用 PictBridge。

## 使用相機設定打印 (DPOF 打印)

如插入已在相機上配置 DPOF 資訊的記憶卡，螢幕會顯示 [保留 DPOF 影像 / 打印影像? (DPOF images remain / Print images?)]。要檢視在相機上所設定的打印資訊，按下 **<OK>** 鍵，然後一次過打印所有已指定的影像，按下  鍵。



- 有關配置 DPOF 資訊的說明，請參閱相機使用者指南。
- 日期及檔案編號是在相機上設定的 DPOF 資訊，無法透過 SELPHY 變更。
- 使用佳能相機設定 [打印類型 (Print Type)] 為 [標準 (Standard)] 的影像，會按“調整設定” (📖24-32) 的設定打印。
- 您亦可以按下 **<☰>** 鍵，選擇 [DPOF 打印 (DPOF Print)]，然後按下 **<OK>** 鍵，以檢視在相機上所設定的打印資訊。  
只插入相機配置的記憶卡時，螢幕才會顯示 [DPOF 打印 (DPOF Print)]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線打印

疑難排解

附錄



# 疑難排解

請參閱這些疑難排解的提示，以解決 SELPHY 的問題。如問題持續，請聯絡佳能客戶支援中心。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄

電源.....	56
螢幕.....	56
打印.....	56

紙張.....	57
Wi-Fi.....	58
錯誤提示.....	59



## 電源

### 無法開啟 SELPHY 的電源

- 確認電源線已正確連接，並正確插入插座 (📖11)。
- 持續按下 <⏻> 鍵直至螢幕顯示開機畫面 (📖12)。
- 使用電池時，請確認電池已完全充電及正確插入。

## 螢幕

### 螢幕沒有顯示影像顯示畫面 (📖31)

- 螢幕顯示證件相片設定畫面時，按下 <☰> 顯示選單，按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 選擇及打印 (Select & Print) ]，然後按下 <OK> 鍵。

## 打印

### 無法打印

- 確認 SELPHY 已開機 (📖12)。
- 確認已正確裝入紙張及墨盒 (📖10)。
- 確認墨水紙沒有鬆散 (📖8)。
- 確認使用的紙張是專為 SELPHY 而設 (📖10)。
- 按需要更換墨盒，並為紙盒加紙 (📖15)。
- 確認使用正確的紙張、紙盒及墨盒組合 (📖8)。

### 無法顯示或打印記憶卡或 USB 快閃磁碟的影像

- 確認記憶卡以標籤面向上完全插入正確的插槽 (📖13、14)。
- 確認 USB 快閃磁碟以右面向上完全插入 (📖16)。
- 確認影像格式受支援 (📖13)。
- 確認須要使用轉接器的記憶卡，已插入轉接器後才插入插槽 (📖13)。

### 無法打印相機的影像

- 確認您的相機支援 PictBridge (📖54)。
- 透過 Wi-Fi 打印時，確認 SELPHY 及相機已正確連接到存取點 (📖37)。
- 透過 USB 打印時，確認已使用 USB 連接線將 SELPHY 連接到相機 (📖54)。
- 確認相機的電池有足夠的電量。如電池耗盡，請更換完全充電或全新的電池。
- 取出 SELPHY 內任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。

### 無法打印電腦的影像

- 確認已正確安裝打印機驅動程式 (📖51)。
- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 透過 Wi-Fi 打印時，確認 SELPHY 及電腦已正確連接到存取點 (📖40)。
- 透過 USB 打印時，確認已使用 USB 連接線將 SELPHY 連接到電腦 (📖51)。
- Windows：確認打印機沒有離線。否則，請在打印機的圖示上按一下右鍵，然後連線。
- Mac OS：確認已將 SELPHY 加入打印機清單 (📖46、53)。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 打印記憶卡或 USB 快閃磁碟的影像時沒有日期或檔案編號

- 確認 SELPHY 已設定為打印日期或檔案編號 (🔗30)。  
請注意，使用 DPOF 打印時，需要在相機上配置打印日期或檔案編號。

## 打印相機的影像時沒有日期或檔案編號

- 確認相機的日期或檔案編號設定已開啟。請注意，在標準的相機設定下，將使用 SELPHY 的日期或檔案編號設定。

## 打印質素未如理想

- 確認墨水紙及紙張沒有沾上污漬或灰塵。
- 確認 SELPHY 的內部沒有灰塵 (🔗63)。
- 確認 SELPHY 內沒有出現濕氣凝結的現象 (🔗63)。
- 確認 SELPHY 遠離會產生強烈電磁波或磁場的源頭 (🔗11)。

## 打印的色彩與螢幕上所顯示的色彩不符

- 螢幕及打印機的色彩顯示方法並不相同。  
此外，視乎電腦顯示影像時的環境（光線的強度及色溫）或螢幕的調色設定，色彩看起來可能會有所不同。

## 個別影像的打印份數比所指定的少，且只有一種版面方向

- 變更 [版面編排 (Page Layout)] 設定 (🔗26)。打印相機或其他裝置的影像時，如該些裝置每次只能發送一張影像，則 [版面編排 (Page Layout)] 為 [全頁配置 (1-up)] 以外的其他設定時，每頁紙張只會以一種版面方向打印影像。

## 打印時間很長

- 如 SELPHY 超出指定溫度便會暫停操作，但這不是故障。請等到打印機冷卻。連續打印、環境酷熱、或打印機因背面的通風口 (🔗5) 受阻而內部熱力積聚，則 SELPHY 可能會暫時停止打印，導致打印所需的時間增加。
- 視乎打印環境，打印所需時間可能會較長。這種情況下，請嘗試其他打印方法（打印記憶卡的影像、透過 Wi-Fi 打印、透過 USB 打印）。

## 紙張

### 紙張無法放入紙盒

- 確認紙張的尺寸與紙盒的尺寸相同 (🔗2)。

### 紙張無法送入打印機或經常夾紙

- 確認紙張及紙盒已正確插入 (🔗9, 10)。
- 確認紙盒內的紙張數目少於 19 張。
- 確認出紙盤沒有堆積 19 張或以上的打印件。
- 確認使用的紙張是專為 SELPHY 而設 (🔗10)。

### 無法打印指定數目的相片 (墨水耗盡後有剩餘紙張)

- 如墨水先耗盡，便可能會有剩餘未用過的紙張 (🔗15)。

### 夾紙

- 如紙張卡在打印機的前方或後方（紙張退出口）(🔗5)，請輕力拉出紙張。但如無法輕力拉出紙張，請勿試圖用力強行取出紙張。關閉打印機的電源後再開機，直至紙張退出。如您意外關機，請再次開機，然後等待紙張退出。如卡紙且無法取出紙張，請聯絡零售商或佳能客戶支援中心。請勿強行拉出卡著的紙張，否則可能會損壞打印機。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## Wi-Fi

請勿在會干擾 Wi-Fi 訊號的設備附近，如微波爐、藍芽裝置及其他使用 2.4 GHz 寬頻的裝置附近使用打印機。

### 連接相機或智能手機時沒有顯示裝置的 SSID（網絡名稱）

- 在連接方法中，選擇 [直接連接（Direct Connection）]（[🔗35](#)、[38](#)）。
- 請將打印機放近相機或智能手機，且切勿在兩者之間放置任何物件。

### 打印機沒有顯示存取點

#### 無法將打印機連接到存取點

- 在連接方法中，選擇 [透過 Wi-Fi 網絡（Via Wi-Fi Network）]（[🔗40](#)）。
- 確認存取點已開啟，並已準備通訊。有關查看存取點的說明，請參閱存取點的使用者指南。
- 如清單內顯示多個存取點，但沒有顯示您要使用的存取點，請使用 WPS 連接（[🔗40](#)）或手動設定（[🔗44](#)）來連接。
- 請將打印機放近存取點，且切勿在兩者之間放置任何物件。
- 請查看密碼是否正确，然後再次嘗試連接。
- 請查看存取點的頻道為 1 至 11 的其中一個。建議手動固定頻道為 1 至 11 範圍之間，避免讓其自動指定頻道。有關查看及調整設定的說明，請參閱隨存取點提供的使用者指南。
- 如您的存取點使用 MAC 或 IP 地址過濾通訊，請查看的打印機設定訊，然後在存取點上註冊打印機的資訊（[🔗48](#)）。請同時嘗試關閉任何存取點隔離或隱私分隔功能。有關查看及調整設定的說明，請參閱隨存取點提供的使用者指南。
- 如使用 WEP 網絡，而非 DHCP，請手動設定 IP 位址（[🔗48](#)）。

### 無法透過 Wi-Fi 連接

- 請嘗試重新啟動 SELPHY。如依然無法建立連接，請查看存取點或其他裝置有關 Wi-Fi 連接的設定。
- 如無法透過 [WPS 連接（WPS Connection）] 連接，請嘗試使用 [搜尋存取點（Search for an access point）]（[🔗42](#)）或 [手動設定（Manual Settings）]（[🔗44](#)）連接。

### 可連接到存取點，但無法打印

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 當打印機正在打印其他裝置的影像，或打印機連接到相機時，無法打印。
- 打印智能手機的影像時，安裝 Canon PRINT Inkjet/SELPHY（[🔗34](#)）。
- 確認要打印影像的相機、智能手機或電腦，已連接到與 SELPHY 相同的存取點。
- 請查看存取點的密碼，並再次連接（[🔗45](#)）。
- 如輸入密碼及按下 <OK> 鍵（[🔗44](#)）後，螢幕顯示提示，請確認存取點上的 DHCP 伺服器功能已開啟，及 SELPHY 上的連接設定，如 IP 地址是正确的（[🔗48](#)）。

### 打印時間很長，或無法使用無線連接

- 請勿在會干擾 Wi-Fi 訊號的設備附近，如微波爐、藍芽裝置及其他使用 2.4 GHz 寬頻的裝置附近使用打印機。  
請注意：即使螢幕顯示 [Y]，影像亦可能需要一段時間才能成功發送。
- 使用直駁模式（[🔗34](#)、[37](#)）時，請將打印機放近相機或智能手機，且切勿在兩者之間放置任何物件。
- 透過存取點連接（[🔗40](#)）時，請將打印機放近存取點，且切勿在兩者之間放置任何物件。

### 無法透過 Wi-Fi 連接電腦

- 確認 Windows 已正確安裝打印機驅動程式。
- 如使用 Windows，請開啟 [網絡搜尋（Network Discovery）]。
- 如使用 Mac OS，請在電腦上註冊 SELPHY（[🔗46](#)）。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 連接相機或智能手機時，螢幕顯示提示

- 使用 [ 直接連接 (Direct Connection) ]，即可以同時連接多達 8 台裝置。如嘗試連接 8 台以上的裝置，螢幕會顯示提示。這種情況下，使用其中一台連接的裝置中斷與打印機的連接，然後在打印機上按下 <OK> 鍵清除提示，再使用裝置與打印機建立新的連接。如無法使用連接的裝置中斷連接，請暫時關閉打印機的電源以中斷所有裝置的連接，然後再次重新開啟打印機的電源。

## 錯誤提示

SELPHY 的螢幕顯示錯誤提示，表示出現問題。如錯誤提示同時附有可用的解決方法，請按螢幕上的指示解決問題。如螢幕只顯示錯誤提示，請查看“疑難排解” (🔍55) 的建議。

如問題持續，請聯絡佳能客戶支援中心。



- 如 SELPHY 連接到其他裝置時出現問題，裝置亦可能會顯示錯誤提示。請同時查看 SELPHY 及裝置。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 附錄

本章說明使用電池（另行購買）來打印的方法、SELPHY 的規格，以及使用注意事項及保養的方法。

在沒有電源插座的情況下打印 .....	61
安裝電池.....	61
使用 SELPHY 為電池充電.....	61
規格 .....	62
使用注意事項及保養 .....	63

Wi-Fi（無線網絡）的注意事項 .....	64
有關無線電波干擾的注意事項.....	64
安全注意事項.....	65
打印時.....	65

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 在沒有電源插座的情況下打印

要在沒有電源插座的地方打印影像，請使用另行購買的電池 NB-CP2LH。使用完全充電的電池時，您可以打印多達 54 張 \* 明信片尺寸的紙張。


\* 根據佳能的測試條件。視乎打印條件而可能會有不同。

## 安裝電池

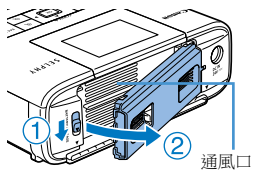


### 1 移除電池安裝蓋

- 按箭咀方向 (1) 按下開關，然後按箭咀方向 (2) 移除安裝蓋。



### 2 移除電池端子蓋

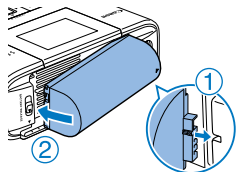

### 3 裝入電池

- 按箭咀方向 (1) 推入端子，然後插入另一端 (2)，直至聽到卡一聲。



- 亦可以使用另行購買的電池 NB-CP2L。使用完全充電的電池時，您可以打印多達 36 張明信片尺寸的紙張。根據佳能的測試條件。視乎打印條件而可能會有不同。

## 使用 SELPHY 為電池充電

- 接上電源 (11) 後，電池會開始充電，而螢幕的 [電池圖示] 會閃動。
- 充電約 4 小時 (室溫) 完成後，[電池圖示] 不會再顯示。
- 即使開機時螢幕上的 [電池圖示] 閃動，SELPHY 仍可繼續使用 (11)。但充電操作會停止。關機後，[電池圖示] 會閃動，並繼續充電。



- 有關電池的使用注意事項，請參閱電池的使用者指南。
- 螢幕顯示 [電池圖示] 時，請將 SELPHY 置於操作溫度 (62) 的環境中，電池會在 SELPHY 調整到適合的溫度後開始充電。
- [X] 以紅色顯示時，即表示電池已經失效。請購買新的電池。
- 螢幕顯示 [電池圖示] 時，除 <開機> 鍵外，持續按下任何按鈕約 3 秒或以上可清除 [電池圖示]。此外，如充電操作已停止及螢幕關閉，除 <開機> 鍵外，按下任何按鈕可顯示 [電池圖示] 約 10 秒。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 規格

打印方法	熱昇華傳輸 (有保護膜)	
解像度	300 × 300 dpi	
層次	256 色階 / 每色	
墨水	專用彩色墨水 (Y/M/C/ 保護膜)	
紙張	明信片 (相片紙)、L (相片紙) 及卡片尺寸 (相片紙、全頁標貼、8 格標籤貼紙、正方形標貼)	
紙張尺寸	撕下齒孔邊之前	撕下齒孔邊之後
明信片	100.0 × 177.0 毫米 (3.94 × 6.97 吋)	100.0 × 148.0 毫米 (3.94 × 5.83 吋)
L 尺寸	89.0 × 148.0 毫米 (3.50 × 5.83 吋)	89.0 × 119.0 毫米 (3.50 × 4.69 吋)
卡片	83.0 × 86.0 毫米 (3.27 × 3.39 吋)	54.0 × 86.0 毫米 (2.13 × 3.39 吋)
全頁標貼	54.0 × 86.0 毫米 (2.13 × 3.39 吋)	—
8 格標籤貼紙	22.0 × 17.3 毫米 (0.87 × 0.68 吋)	—
正方式標貼	50.0 × 50.0 毫米 (1.97 × 1.97 吋)	—
打印速度 <sup>*1</sup>		
明信片	約 47 秒	(約 58 秒) <sup>*2</sup>
L 尺寸	約 39 秒	(約 49 秒) <sup>*2</sup>
卡片	約 27 秒	(約 32 秒) <sup>*2</sup>
送紙系統	從紙盒自動送入	
出紙方式	自動送到出紙盤	
螢幕	傾斜式 2.7 吋類型、TFT LCD 彩色螢幕	

## 介面

高速 USB	適用於兼容 PictBridge 裝置的 A 型接口 適用於電腦的 Mini-B 接口
記憶卡	SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡、miniSD 記憶卡 <sup>*3</sup> 、miniSDHC 記憶卡 <sup>*3</sup> 、microSD 記憶卡 <sup>*3</sup> 、microSDHC 記憶卡 <sup>*3</sup> 及 microSDXC 記憶卡 <sup>*3</sup>
無線網絡	標準：IEEE 802.11b/g 頻道：1 - 11 連接：Infrastructure 模式 <sup>*4</sup> 傳輸方法：DSSS (IEEE 802.11b) 或 OFDM (IEEE 802.11g) 保安：無保安、WEP、WPA-PSK (AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)
USB 快閃磁碟	只支援 FAT 或 exFAT 格式
操作溫度	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
操作濕度	20 - 80%
電源	小型電源轉接器 CA-CP200 B 電池 NB-CP2LH (另行購買)
耗電量	60 W 或以下 (待機：4 W 或以下)
大小	180.6 × 63.3 × 135.9 毫米 (7.11 × 2.49 × 5.35 吋)
重量 (只包括打印機機身)	約 860 克 (1.90 磅)

<sup>\*1</sup> 由開始打印的黃色指示到最後輸出。

<sup>\*2</sup> 在 [打印效果 (Print Finish)] 中選擇 [效果 1 (Pattern 1)]、[效果 2 (Pattern 2)] 或 [效果 3 (Pattern 3)] 時，括號內的數值表示速度。

<sup>\*3</sup> 須要專用的轉接器 (市面有售)。

<sup>\*4</sup> 支援 Wi-Fi 保護設定

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## ■ 小型電源轉接器 CA-CP200 B

額定輸入	100 – 240 V AC (50/60 Hz) · 1.0 A (100 V) – 0.6 A (240 V)
額定輸出	24 V DC · 1.8 A
操作溫度	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

## ■ 電池 NB-CP2LH (另行購買)

類型	可充電鋰離子電池
標準電壓	22.2 V DC
標準容量	1290 mAh
充電次數	約 300 次
操作溫度	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

## ■ 電池 NB-CP2L (另行購買)

類型	可充電鋰離子電池
標準電壓	22.2 V DC
標準容量	1200 mAh
充電次數	約 300 次
操作溫度	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- 所有資料由佳能公司測試取得。
- 打印機的規格或外型如有變更，恕不另行通知。

## 使用注意事項及保養

- 請勿撞擊或震盪打印機，否則可能會損壞打印機或導致卡紙。
- 請勿對著打印機噴射殺蟲劑或其他揮發性物質。此外，請勿讓打印機長時間接觸橡膠或塑膠產品，否則可能會導致外殼變形。
- 將打印機從低溫地方轉移至高溫地方時，有可能會出現濕氣凝結，請避免這種情況發生。請先將打印機放在密封的塑膠袋裡，並等待它逐漸調適至室溫後才取出。如打印機出現濕氣凝結現象，請將它放在室溫地方，直至水點蒸發後才再使用。
- 如打印機骯髒，請使用柔軟的乾布擦拭。
- 如通風口積聚灰塵 (📄5)，請取出墨盒 (📄15)，然後清除灰塵；避免灰塵通過通風口進入打印機，影響打印質素。



- 請勿使用溶劑，如苯、稀釋劑或洗潔精清潔打印機，否則可能會導致外殼變形或外層剝落。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## Wi-Fi（無線網絡）的注意事項

- 允許使用無線網絡的國家及地區
  - 部份國家及地區禁止使用無線網絡，而違法使用可能會受到國家或地區法規的懲罰。要避免違反有關無線網絡的規例，請瀏覽佳能網站以查閱可使用的地區。
  - 請注意，佳能對於在其他國家及地區因使用無線網絡而引起的任何問題概不負責。
- 下列行為可能會受到法律刑罰：
  - 拆解或修改本產品
  - 移除產品上的認證標籤
- 根據國際交易及國際貿易條例，出口戰略性資源或服務（包括本產品）到日本以外的地方時，須要取得日本政府的出口准許（或服務交易准許）。
- 由於本產品包含美國的加密軟件，因此同時受美國的出口管理條例所規管，並無法出口或帶到受美國貿易禁運的國家。
- 請確認您已記下所使用的無線網絡的設定。  
儲存在本產品的無線網絡設定可能會因不正確操作本產品、無線電波或靜電的影響、意外或故障而變更或刪除。請確認已記下無線網絡設定以防萬一。請注意，佳能公司對於因影像質量或丟失問題，以及因使用本產品所直接或間接導致的損壞或金錢損失概不負責。
- 將本產品交予其他人、丟棄或送往維修時，請確認已記下無線網絡設定，並按需要重設產品為預設定（刪除設定）。

- 佳能對於遺失本產品或本產品遭偷竊將不作賠償。  
對於因遺失本產品或本產品遭偷竊而有他人未經授權而存取或使用本產品上所註冊的目標裝置導致的損壞或損失，佳能概不負責。
- 請確定按照本指南的指示使用產品。  
請確定按照本指南的指引使用產品的無線網絡功能。除本指南說明的方法外，佳能對於以其他方法使用功能及產品所造成的損毀或損失概不負責。
- 請勿在接近醫療設備或其他電子設備的地方使用本產品的無線網絡功能。  
在接近醫療設備或其他電子設備的地方使用本產品的無線網絡功能可能會影響該些裝置的運作。

### 有關無線電波干擾的注意事項

其他會發出無線電波的裝置可能會干擾本產品。  
要避免干擾，請確認本產品已儘可能遠離該些裝置，或使用該些裝置時避免同時使用本產品。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 安全注意事項

由於 Wi-Fi 使用無線電波以傳輸訊號，因此應比使用接線連接網絡時更加倍留意安全注意事項。

使用 Wi-Fi 時，請時刻注意下列要項：

- 請只使用已經授權的網絡。  
本產品會搜尋附近的 Wi-Fi 網絡，並在螢幕上顯示搜尋結果。  
螢幕可能亦會顯示您沒有獲得授權使用的網絡（不知名網絡），但嘗試連接到或使用該些網絡可能會被視為未經授權的進入。因此，請確認只使用已經授權的網絡，並切勿嘗試連接到該些不知名的網絡。

如沒有正確配置安全設定，可能會發生下列問題。

- 傳輸監視  
第三方可能會蓄意監視您的 Wi-Fi 傳輸，以及嘗試獲取您所傳送的資料。
- 未經授權的網絡進入  
第三方可能會未經授權而蓄意進入您所使用的網絡，以偷取、修改或毀壞您的資訊。  
此外，您可能成為其他未經授權存取資料的受害者，如身份盜用（某人假扮其他人的身份以取得一些未經授權的資訊），又或被人利用作跳板以攻擊其他電腦（某人未經授權進入您的網絡，並作為跳板以掩護其入侵其他系統的行蹤）。  
要防止這些問題發生，請確認已為您的 Wi-Fi 網絡配置完善的安全設定。請正確了解 Wi-Fi 的安全性後才使用本產品的 Wi-Fi 功能，並在調整安全設定時衡量風險及方便性。

## 打印時

請勿在打印時中斷打印機與其他裝置的連接，否則可能會使打印件不完全或無法正確打印。



本產品可在無線網絡上使用 PictBridge 來打印。  
PictBridge 技術標準方便直駁相機、打印機及其他裝置，以簡化打印操作。  
支援 PictBridge DPS over IP 標準的產品可在網絡環境中透過無線方式打印。

## WPA Supplicant 使用許可

### WPA Supplicant

Jouni Malinen <j@w1.fi> 及貢獻者版權所有 (c) 2003 - 2012。保留所有權利。  
本程式屬 BSD 使用許可下的授權軟件（廣告條款已予刪除）。  
如您要向項目提交更改，請參閱 CONTRIBUTIONS 檔案以獲取更多說明。

### 使用許可

本軟件可根據 BSD 使用許可的條款來發佈、使用及修改：  
如符合下列條款，則允許以原始格式及二進位格式（有無修改皆可）來重新發佈及使用：

- 重新發佈的原始碼必須保留上述的版權聲明、本條款清單及下列的免責聲明。
- 重新發佈的二進位格式必須在發佈內容中的說明文件及 / 或其他材料中複製上述的版權聲明、本條款清單及下列的免責聲明。
- 未經指定的事先書面許可下，上述版權持有者及貢獻者的名稱，一概不得用於本軟件衍生之產品的背書或促銷之用。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



本軟件由版權持有者及貢獻者依“現狀”提供，且拒絕任何明示或暗示的保證，包括但不限於特定目的之商用性的暗示保證。任何情況下，對於任何直接、間接、附帶、特殊、懲罰性或因此引致的損害（包括但不限於取得代用品或服務；無法使用、資料丟失、利潤損失或業務中斷），不論此損害的原因及任何理論性責任，無論是合約責任、嚴格法律責任，或是因為使用本軟件所造成的任何侵權行為（包括疏忽或其他原因），即使已獲知上述損害有可能發生，版權持有者或貢獻者概不負任何責任。

## ■ 商標及許可

- Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國與 / 或其他國家的商標或註冊商標。
- Macintosh 及 Mac OS 是 Apple 電腦公司在美國及其他國家的註冊商標。
- App Store、iPhone 及 iPad 是 Apple 電腦公司的商標。
- SDXC 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA™、WPA2™ 及 Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance 的商標或註冊商標。
- 所有其他商標為各自擁有者的財產。
- 本裝置具備已得 Microsoft 許可的 exFAT 技術。
- 本韌體所使用的部份編碼是以 Independent JPEG Group 的資料為基礎。
- 根據 XySSL: 版權 (C) 2006 – 2008 Christophe Devine 版權 (C) 2009 Paul Bakker <polarssl\_maintainer at polarssl dot org> 版權所有。

## ■ 免責聲明

- 未經佳能公司授權前，本指南的任何部份均不得被複製、傳輸或儲存於可檢索之系統中。
- 佳能公司保留權利可隨時變更本指南的內容而毋須事先聲明。
- 本指南的圖片及螢幕示範可能與器材實際所顯示的稍有不同。
- 除上述事項外，佳能公司對於因操作產品不當而導致的損壞概不負責。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 Wi-Fi 打印

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄

