

## SELPHY CP820

輕巧相片打印機

# 打印機使用者指南

中文

- 使用打印機之前，請先閱讀本指南，包括“安全注意事項”部份。
- 閱讀本指南可助您正確使用打印機。
- 請妥善存放本指南，以供日後參考。
- 按一下右下方的按鍵以跳到其他頁面。
  - ▶ : 下一頁
  - ◀ : 前一頁
  - 🔍 : 按下連結之前的頁面
- 要跳到章節的開始部份，按一下右方的章節連結。您可以按一下章節的標題以跳到該題目。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 包裝內容

使用之前，請先查看包裝內所提供的下列物品。  
如您發現物品不齊全，請聯絡您購買打印機的零售商。




□ SELPHY 打印機



□ 小型電源轉接器  
CA-CP200 B



□ 電源線




□ 紙盒  
PCP-CP400




□ SELPHY CP820  
解決方案光碟


□ 入門指南



□ 清潔配件 \*1



□ 防塵保護蓋  
(用於打印機後方) \*2



□ 防塵保護蓋  
(用於打印機前方) \*1

\*1 部份地區可能並不提供。

\*2 部份地區可能並不提供。如需要，請另行購買。

## 墨水及紙張（另行購買）

使用打印機之前，請先購買彩色墨水 / 紙張套裝。

彩色墨水 / 紙張套裝			所需紙盒
產品名稱	紙張尺寸	打印份數	
彩色墨水 / 紙張套裝 KP-36IP (明信片)	明信片尺寸	36	紙盒 PCP-CP400 (隨 SELPHY 提供)
彩色墨水 / 紙張套裝 RP-54 (相片紙)		54	
彩色墨水 / 紙張套裝 RP-108 (相片紙)		108	
彩色墨水 / 紙張套裝 RP-1080V (相片紙)		1080	
彩色墨水 / 紙張套裝 KP-72IN (相片紙)		72	
彩色墨水 / 紙張套裝 KP-108IN (相片紙)		108	
彩色墨水 / 紙張套裝 KL-36IP	L 尺寸	36	紙盒 PCPL-CP400*
彩色墨水 / 紙張套裝 KL-36IP (3 包)		108	
彩色墨水 / 紙張套裝 KC-36IP	卡片尺寸	36	紙盒 PCC-CP400*
彩色墨水 / 標貼套裝 KC-18IF (全頁標貼)		18	
彩色墨水 / 標貼套裝 KC-18IL (8 格標籤貼紙)		18	
彩色墨水 / 標貼套裝 KC-18IS (正方形標貼)		18	

\* 與彩色墨水 / 紙張套裝一併發售。

配件供應視乎地區而有所不同。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解



附錄



## 使用之前

- 本產品打印的影像只可作個人用途。禁止在未經授權的情況下打印有版權的資料。
- 本打印機的保修服務範圍只限於原出售國家。如您在外地使用本打印機時發生問題，請返回原出售國家，然後向佳能客戶支援中心求助。
- 液晶螢幕是以非常精密的製造技術所生產的，而螢幕上有 99.99% 以上的像素符合設計規格，但極少的情況下，部份像素可能無法正常顯示，或顯示紅點或黑點，這不表示打印機發生故障，亦不會影響打印影像的功能。
- 在運送時，液晶螢幕上可能附有薄膠片用作保護，以防止刮花，請在使用 SELPHY 之前移除膠片。

## 本指南使用的符號

- 本指南中，打印機統稱為“SELPHY”或“打印機”。
- 本指南所使用的圖示代表 SELPHY 上的按鍵。詳細說明，請參閱“控制鍵”（ 6）。
- 方括弧 [ ] 內的文字代表螢幕上所顯示的文字或圖示。
- ⓘ: 您應知道的重要資訊
- ⓘ: 進一步使用打印機的備註及提示
-  xx: 附有相關資訊的頁數（“xx”即頁數）
- 本指南的說明假設打印機處於原廠設定下使用。
- 為方便閱讀，所有支援的記憶卡均統稱為“記憶卡”。

## 安全注意事項

- 使用本產品之前，請確定您已閱讀下列的安全注意事項。請確定您操作產品的方法是正確的。
- 以下數頁內的安全注意事項旨在避免造成自己、他人或器材的傷害或損毀。
- 請同時參閱隨其他另購配件提供的指南。



警告

表示可能會導致嚴重傷亡。

- 請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方  
電源線如纏繞在兒童的脖子上可能導致窒息。
- 請只使用建議的電源
- 請勿嘗試將產品拆開、改裝或加熱
- 避免使產品丟落地上或受猛烈撞擊
- 要避免受傷，請勿在產品跌下後或損毀時觸碰產品的內部
- 如產品冒煙、發出異味或有其他異常，請立刻停止操作產品
- 請勿使用有機溶劑，如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔產品
- 請勿讓產品接觸到水（如海水）或其他液體
- 請勿讓任何液體或異物進入產品  
否則可能會導致火警或觸電。  
如有液體濺入產品內部，請拔除電源插座上的電源線，然後聯絡零售商或佳能客戶支援中心。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



- 請勿在閃電期間觸碰打印機或電源插頭

否則可能會導致火警或觸電。請立刻停止使用器材，並遠離器材。

- 請定期拔除電源線，並使用乾布清除插頭、電源插座及四周的灰塵
- 請勿使用濕手觸碰電源線
- 請勿將本器材用於超出指定電壓的電源插座或線路配件。請勿使用損毀的電源線或插頭，或沒有完全插入電源插座
- 請避免端子或插頭接觸到金屬物件（如針或鑰匙）或污漬
- 請勿剪斷、損壞、改裝或將重物置於電源線上

否則可能會導致火警或觸電。

- 請勿在不支援資料光碟的 CD 唱機中播放提供的光碟

使用耳機聆聽在音響 CD 唱機播放的資料光碟時，如聲音太大，可能導致聽覺受損。此外，使用音響 CD 唱機播放光碟可能會損壞揚聲器。



注意

表示可能會導致受傷。

- 請勿將雙手伸入打印機的內部
  - 請將 SELPHY 放置在安全地方，以避免其他人誤踏電源線
- 否則可能會導致受傷或損壞打印機。

- 請避免在下列地方使用、放置或存放產品：


- 陽光直接照射的地方
- 溫度高於 40 °C (104 °F) 的地方
- 潮濕或多塵的地方
- 有強烈震動的地方

否則可能會使打印機或轉接器過熱，導致觸電、灼傷、受傷或火警。  
高溫可能會令產品或轉接器變形。

注意

表示可能會導致器材損毀。

- 不使用打印機時，請拔除電源插座上的電源線
  - 使用打印機時，請勿在打印機上放置任何物件，如衣服
- 長時間插入電池充電器可能會導致本機過熱或變形，而引致火警。
- 如圖所示，即使紙張大部份位置為空白，但請切勿使用該紙張再打印
- 重複使用已打印過的紙張可能會導致墨水紙黏在該紙張上，或導致卡紙及損壞打印機。

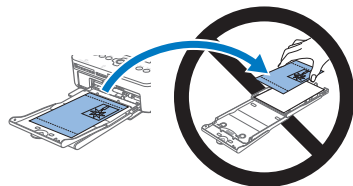

- 請勿在打印期間拔除電源線

如您意外關機，請再次開機，然後等待紙張退出。如卡紙且無法取出紙張，請聯絡零售商或佳能客戶支援中心。請勿強行拉出卡著的紙張，否則可能會損壞打印機。

- 請勿在接近會產生強烈磁場的裝置，如摩打或多塵的地方使用打印機
- 否則可能會損壞打印機或導致故障。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解


附錄



## 目錄

包裝內容.....	2
墨水及紙張（另行購買）.....	2
使用之前.....	3
本指南使用的符號.....	3
安全注意事項.....	3
目錄.....	5
部件名稱.....	5
<b>基本操作</b> .....	<b>7</b>
準備工作.....	8
支援的記憶卡 / 影像 .....	13
打印影像.....	14
存放打印件.....	17
打印後.....	17
<b>打印設定</b> .....	<b>19</b>
打印全部影像.....	20
裁切影像.....	21
打印證件相片.....	22
調整設定.....	24
<b>透過 USB 連接線打印</b> .....	<b>31</b>
使用電腦打印.....	32
使用相機打印.....	34
<b>疑難排解</b> .....	<b>35</b>
<b>附錄</b> .....	<b>38</b>
在沒有電源插座的情況下打印.....	39
規格.....	40
使用注意事項及保養.....	42

## 部件名稱

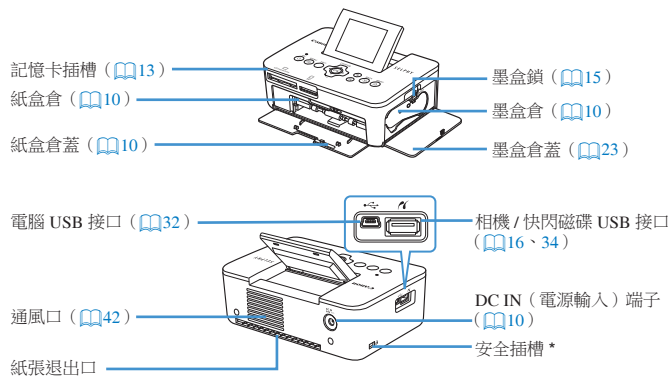

\* 您可以將安全接線，如 Kensington 鎖連接到此插槽。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定


透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 控制鍵

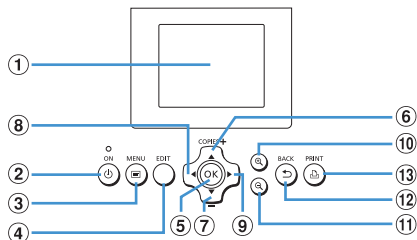

本指南使用的圖示	名稱	功能
①	—	螢幕（液晶螢幕）顯示影像、設定螢幕或錯誤提示（ <a href="#">137</a> ）
②	<P>	電源鍵 開啟或關閉 SELPHY 的電源（ <a href="#">112</a> ）
③	<M>	MENU（選單）鍵 顯示選單螢幕（ <a href="#">112</a> ）
④	—	EDIT（編輯）鍵 顯示編輯選單及旋轉裁切框
⑤	<OK>	OK（確定）鍵 確認所選項目
⑥	<▲>	上方 / 更多打印件鍵 指定打印份數或選擇設定項目
⑦	<▼>	下方 / 更少打印件鍵
⑧	<◀>	左方鍵 切換影像，變更設定值
⑨	<▶>	右方鍵
⑩	<Q>	Enlarge（放大）鍵 切換顯示模式，放大裁切框
⑪	<Q>	Reduce（縮小）鍵 切換顯示模式，縮小裁切框
⑫	<↶>	Back（返回）鍵 返回上一個畫面（ <a href="#">124</a> ），取消打印（ <a href="#">115</a> ）
⑬	<P>	Print（打印）鍵 啟動打印工作（ <a href="#">115</a> ）

## 螢幕資訊



### ■ 切換顯示模式

按下 <Q> 鍵以全螢幕及高解像度顯示。螢幕會顯示出打印範圍。按下 <Q> 鍵返回單張影像顯示模式。  
 按下 <Q> 鍵一次過檢視 9 張影像。按下 <Q> 鍵返回單張影像顯示模式。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 基本操作

本章說明基本的打印操作，如準備打印機、選擇記憶卡的影像及指定打印份數。

準備工作 .....	8
準備墨盒 .....	8
準備紙盒 .....	9
裝入墨盒及紙盒 .....	10
安裝 SELPHY 及接上電源 .....	10
安裝防塵保護蓋 .....	11
顯示的語言 .....	12
支援的記憶卡 / 影像 .....	13
查看支援的記憶卡及所使用的插槽 .....	13
支援的影像 .....	13

打印影像 .....	14
避免用剩紙張 .....	16
打印 USB 快閃磁碟的影像 .....	16
打印一張所選影像 .....	16
存放打印件 .....	17
打印後 .....	17
定期清潔 .....	18

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 準備工作


如下準備打印。此處使用明信片尺寸（4×6 吋）彩色墨盒 / 紙張套裝（另行購買，[圖2](#)）作示範，但步驟同樣適用於其他尺寸的墨盒紙張。

避免墨水紙或紙張沾上灰塵，否則可能使相片上出現條紋或損壞打印機（[圖4](#)）。

## 準備墨盒

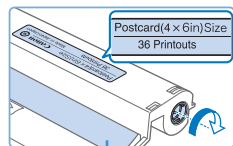

墨水紙

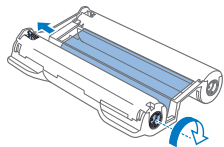

### 檢查墨盒及墨水紙

- 握持墨盒時請不要觸碰到墨水紙，然後檢查尺寸（如“明信片（4×6 吋）尺寸”或“卡片尺寸”），以確保配合您所打印的紙張尺寸。
- 確保墨水紙已拉緊。如墨水紙鬆散，則可能會在插入打印機時被撕破，因此請如圖轉動齒輪。
- 對於下方附有鎖掣的墨盒，請在轉動齒輪時如圖按下鎖掣以解鎖，然後拉緊墨水紙。



- 請勿使用沾濕的雙手握持墨盒。避免觸碰墨水紙，以防止沾上灰塵。污漬或水份可能會使相片上出現條紋、影響打印質素、墨水紙撕破、無法打印或損壞打印機（[圖4](#)）。
- 轉動齒輪時，請輕輕轉動，直至墨水紙已拉緊。強行或過份轉動齒輪可能會撕破墨水紙，令 SELPHY 無法打印，又或在完成打印之前耗盡墨水，導致無法用盡所有紙張。
- 請勿使用已打印過的墨盒，否則可能會損壞打印機或導致故障。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 準備紙盒



### 1 檢查紙張尺寸




- 檢查紙盒的尺寸（如“明信片”或“卡片尺寸”）以確保配合墨盒的尺寸。

### 2 打開打印機的外蓋及內蓋


- 盒蓋分開兩層。請先打開外蓋 (1)，然後再打開內蓋 (2)。

### 3 放入紙張

- 將紙張放入紙盒。
- 您可以將不多於 18 張的紙張放入紙盒。如放入 19 張或以上數量的紙張，則可能會損壞打印機或導致故障。
- 按圖示的方式握持紙張，並以光澤面向上放入紙盒（請避免觸碰紙張的光澤面，否則可能會影響打印質素）。
- 如紙張有保護頁，請先取出保護頁，並只將紙張放入紙盒。
- 如打印的明信片紙張附有郵票位置，請按圖示的郵票位置方向插入紙張。

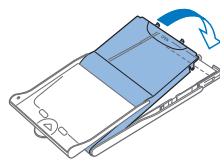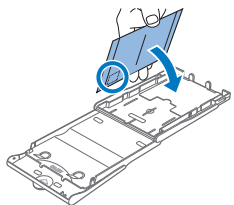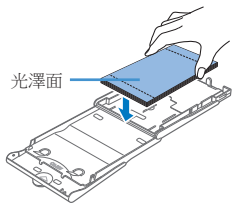

### ■ 打印 L 尺寸的紙張

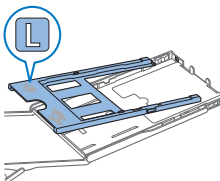

### 4 關上內蓋



- 關上內蓋直至聽到卡一聲，打印時請保持外蓋開啟。

- 您可以使用另行購買的紙盒 PCPL-CP400 來打印 L 尺寸的紙張。
- 要打印明信片尺寸的紙張，請如圖移除轉接器。



- 請只使用原裝佳能品牌，SELPHY CP 系列打印機的專用彩色墨盒 / 紙張套裝內的紙張。無法使用其他紙張，如一般的明信片或 SELPHY ES 系列打印機的專用紙張。
- 請避免下列情況，否則可能會損壞打印機或導致故障。

- 反轉放入紙張，使光澤面及背面倒轉
- 打印之前屈曲或撕下紙張的齒孔邊
- 使用已開始脫落或已局部脫落的標籤貼紙
- 打印之前在紙張上書寫
- 在使用過的紙張的空白部份再打印 (圖 4)

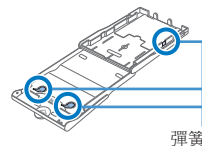

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄




- 請勿觸碰紙盒的彈簧。  
如彈簧折曲，紙張可能會無法有效送入 SELPHY。
- 請注意，卡片尺寸紙盒的頂部中央有一條彈簧。
- 請避免觸碰或揉搓紙張的光澤面，亦即打印面。請勿用沾濕的雙手握持紙張，並避免讓紙沾上灰塵。污漬或水份可能會使相片上出現條紋、影響打印質素或損壞打印機 (📖4)。

## 裝入墨盒及紙盒

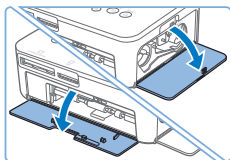


### 1 打開倉蓋

- 打開墨盒及紙盒的倉蓋。

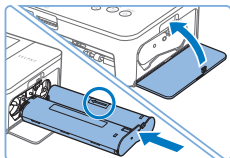

### 2 插入墨盒


- 按墨盒上的箭咀方向將墨盒插入打印機，直至聽到卡一聲。
- 關上墨盒倉蓋。

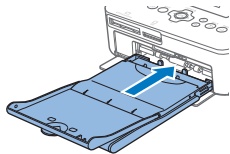

### 3 插入紙盒


- 請確認外蓋已打開 (📖9)，然後將紙盒完全插入倉內。

## 安裝 SELPHY 及接上電源

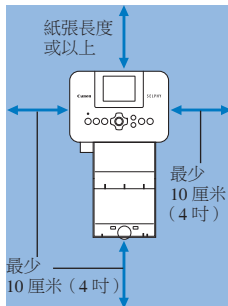


### 1 選擇適合的位置安放 SELPHY

- 將打印機放在桌上或其他平坦穩定的表面上。請勿將打印機放在不穩或傾斜的表面上。
- 請讓打印機遠離會產生電磁場或強烈磁場的源頭。
- 請在打印機的四周預留最少 10 厘米 (4 吋) 的空間。
- 請在打印機的後方預留比所使用紙張更長的空間，以讓打印機在打印時能夠隨時送出及送入紙張。

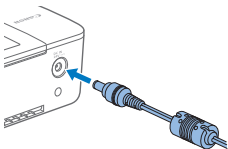

### 2 將轉接器的接線插入 SELPHY

- 將轉接器的插頭完全插入 SELPHY 的電源入口。

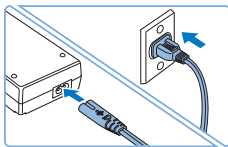

### 3 接上電源線

- 將電源線接上小型電源轉接器，然後將另一端接上電源插座。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄






- 請勿在接近會產生強烈磁場的裝置，如摩打或多塵的地方使用打印機，否則可能會損壞打印機或導致故障。
- 請勿將打印機放置在靠近電視或收音機的地方，否則可能會導致打印機故障。



## 安裝防塵保護蓋


安裝防塵保護蓋可保持紙張清潔及避免灰塵積聚。請注意，部份地區並不隨打印機提供防塵保護蓋。

### ■ 將防塵保護蓋安裝在打印機後方

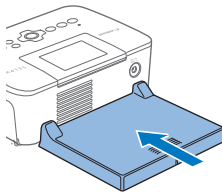

- 如圖插入防塵保護蓋。
- 完全插入防塵保護蓋，並確保與打印機之間沒有空隙。

### ■ 將防塵保護蓋安裝在打印機前方

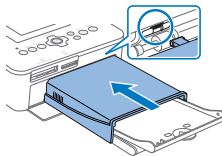

- 如圖插入防塵保護蓋的拉扣。
- 無法使用紙盒 PCC-CP400（卡片尺寸）。



- 在戶外或多塵的環境下，可能無法保持紙張完全沒有灰塵。使用打印機時請留意使用的所在場所。



- 將防塵保護蓋放入袋或其他容器內以避免沾上灰塵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印



疑難排解

附錄



## 顯示的語言

變更選單及提示的語言。

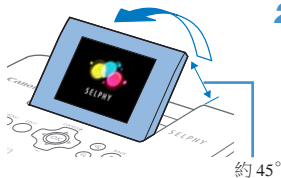

### 1 開啟 SELPHY 的電源



- 持續按下 <⏻> 鍵直至螢幕顯示左方的畫面。
- 要關閉 SELPHY，再次持續按下 <⏻> 鍵直至畫面變更。

### 2 拉起螢幕（液晶螢幕）

- 請避免拉起螢幕多於 45°，否則可能會損壞打印機或導致故障。

### 3 進入設定畫面

- 按下 <☰> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 變更設定 (Change Settings) ]，然後按下 <OK> 鍵。

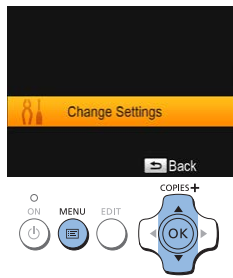

### 4 進入語言設定畫面

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 語言 (Language) ]，然後按下 <OK> 鍵。

### 5 選擇語言

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵選擇語言，然後按下 <OK> 鍵。
- 要返回步驟 2 的畫面，連按兩下 <↶> 鍵。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄



## 支援的記憶卡 / 影像

### 查看支援的記憶卡及所使用的插槽



記憶卡插槽	不需要使用卡轉接器	需要使用另行購買的轉接器
①  SD	<ul style="list-style-type: none"><li>SD 卡</li><li>SDHC 卡</li><li>SDXC 卡 </li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>miniSD 卡</li><li>miniSDHC 卡 </li><li>microSD 卡</li><li>microSDHC 卡</li><li>microSDXC 卡</li></ul>
②  CF/microdrive	<ul style="list-style-type: none"><li>CF (CompactFlash) 卡 </li><li>微型硬碟</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>xD 卡 *</li></ul>

\* 只保證使用 Fujifilm DPC-CF CompactFlash 卡轉接器時，xD 卡的操作正常。



- 對於需要使用轉接器的記憶卡，請確認先將記憶卡插入轉接器，才將轉接器插入記憶卡插槽。  
如您沒有先將記憶卡插入轉接器，而直接將記憶卡插入記憶卡插槽，則可能無法從打印機取出記憶卡。
- 請使用已在拍攝影像裝置上格式化的記憶卡。使用電腦格式化的記憶卡的影像可能無法被識別。



- 詳細說明，請參閱記憶卡或轉接器的使用者指南。

## ■ USB 快閃磁碟

將 USB 快閃磁碟（另行購買）插入 SELPHY 的 USB 接口，即可以打印磁碟內的影像（[圖 16](#)）。

## 支援的影像

SELPHY 可打印符合 Exif 標準的 JPEG 影像。



- 視乎影像的尺寸又或如影像曾使用電腦編輯，則打印機可能無法正確顯示或打印影像。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 打印影像

如下選擇影像及指定打印份數。此處使用 SD 記憶卡作打印示範，但您可以使用相同的步驟打印其他記憶卡的影像。




### 1 開啟 SELPHY 的電源

- 持續按下  $\langle \text{ON} \rangle$  鍵直至螢幕顯示左方的畫面。
- 要關閉 SELPHY，再次持續按下  $\langle \text{ON} \rangle$  鍵直至畫面變更。

### 2 拉起螢幕（液晶螢幕）

- 請避免拉起螢幕多於  $45^\circ$ ，否則可能會損壞打印機或導致故障。

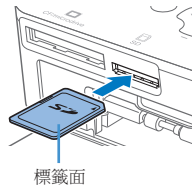

目前顯示影像的打印件

總打印份數



### 3 將記憶卡插入插槽

- 如圖示的方向插入記憶卡，直至聽到卡一聲。
- 要取出記憶卡，請推入記憶卡直至聽到卡一聲，然後慢慢放開。
- 螢幕會顯示下一個步驟的影像顯示畫面（[圖6](#)）。

### 4 選擇影像

- 按下  $\langle \text{Left} \rangle \langle \text{Right} \rangle$  鍵選擇要打印的影像。
- 要以 5 張為一組向前或向後跳換影像，請持續按下  $\langle \text{Left} \rangle \langle \text{Right} \rangle$  鍵。

### 5 指定打印份數

- 按下  $\langle \text{Up} \rangle \langle \text{Down} \rangle$  鍵指定打印份數。
- 要以 5 張為一個單位增加或減少打印份數，請持續按下  $\langle \text{Up} \rangle \langle \text{Down} \rangle$  鍵。
- 要同時打印其他影像，請重複步驟 4-5 的操作。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 6 打印


- 按下 鍵開始打印。
- 打印時，紙張會在 SELPHY 的背面前後來回移動數次。請勿在打印完成之前觸碰紙張，打印件會送到出紙盤。
- 請勿讓出紙盤堆積 19 張或以上的打印件。
- 要在打印中途取消打印，請按下 鍵。

## 7 按需要加入更多紙張

- 如螢幕顯示紙張耗盡，請在保持開機的情況下取出紙盒。
- 在紙盒放入更多紙張 ([圖9](#))，然後將紙盒插入 SELPHY ([圖10](#))。

## 8 按需要更換墨盒

- 如螢幕顯示墨水耗盡，請在保持開機的情況下打開墨盒倉蓋。
- 要取出墨盒，請按圖示的方向推動鎖掣。插入新的墨盒 ([圖8](#), [圖10](#))。

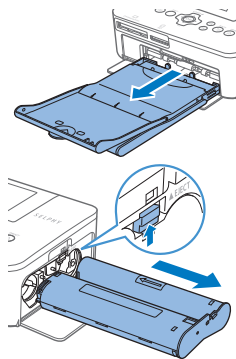

- 請勿在打印期間或開啟打印機的電源後聽到打印機的操作聲音時立刻拉出紙盒、打開墨盒倉蓋或取出記憶卡，否則可能會損壞打印機。
- 要在打印中途取消打印，請按下 鍵。無法透過按下 鍵取消打印，而在打印中途中斷電源可能會損壞打印機。



- 如記憶卡內有很多影像，則螢幕可能會在一段時間後才顯示步驟 4 的影像畫面。
- 如螢幕顯示保留 DPOF 影像的提示，請參閱“使用相機設定打印 (DPOF 打印)” ([圖34](#))。
- 您可以在步驟 4 指定打印多達 99 張影像，並在步驟 5 指定每張影像打印多達 99 份，但總打印份數不能超過 999 份。
- 即使按下 鍵取消打印，打印機亦會繼續打印當前的頁面，直至打印完畢。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 避免用剩紙張


請注意，下列事項可避免紙張因墨水耗盡而用剩。

- 請勿在拉緊墨水紙時過份轉動齒輪（[圖8](#)）。
- 要在打印中途取消打印，請務必按下 [<↵>](#) 鍵；按下 [<↵>](#) 鍵後，切勿在 SELPHY 完成打印之前關閉電源（步驟 6）。
- 如螢幕顯示紙張耗盡的提示，請在保持開機及墨盒留在機內的情況下加入紙張（步驟 7），又或按下 [<↵>](#) 鍵取消打印（步驟 6）。

請注意，部份情況下，即使您已按上述指示操作，墨水的消耗速度亦可能會比紙張的快，導致用剩紙張。

## 打印 USB 快閃磁碟的影像

您可以使用打印記憶卡的影像的相同方法，打印另行購買的 USB 快閃磁碟的影像。

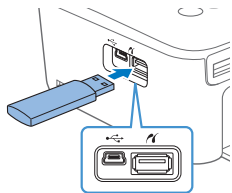

### 插入 USB 快閃磁碟

- 取出任何已插入的記憶卡。
- 如圖示插入 USB 快閃磁碟。
- 完成這些步驟後，其他操作與打印記憶卡的影像相同（[圖14 - 15](#)）。



- 部份 USB 快閃磁碟可能比較難於插入及取出，又或可能無法如預期般操作。
- 詳細說明，請參閱快閃磁碟的使用者指南。

## 打印一張所選影像

透過下列的步驟，可輕鬆打印一張所選影像。



### 選擇並打印影像

- 按“打印影像”（[圖14](#)）的步驟 1 - 4 選擇影像。
- 按下 [<↵>](#) 鍵打印一張所選影像。



- 如您已按“打印影像”（[圖14](#)）的步驟 4-5 選擇影像及指定打印份數，則打印機不會按上述指示打印單張影像。要使用這個方法打印一張影像，請確認已預先在 [圖14](#) 步驟 4 將打印份數設定為 [0]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 存放打印件

- 要移除打印件邊緣的多餘部份，請摺曲齒孔邊然後撕下。
- 如要在打印件上書寫，請使用油性筆。
- 要避免打印件變色，請勿將打印件存放在高於 40 °C (104 °F)、潮濕、多塵或陽光直接照射的地方。
- 下列事項可能會導致打印件變色、褪色或滲色：在打印面上貼上任何種類的黏性膠帶貼；讓打印面接觸到乙烯基或塑膠材料；在打印面上使用酒精或其他揮發性溶劑；讓打印面長時間緊壓在其他表面或物件上。
- 如將打印件放入相簿內存放，請選擇尼龍、丙烯或玻璃紙質料袋套的相簿。



- 視乎存放環境，打印件的顏色可能會隨時間改變。佳能對打印件變色不負任何責任。

## 打印後

- ① 關閉 SELPHY 的電源 (📖12)，然後取出記憶卡或 USB 快閃磁碟。
  - ② 按下螢幕以方便存放。
  - ③ 拔除電源插座上的電源線，然後拔除 SELPHY 的轉接器插頭。
    - 如小型電源轉接器還是很熱，請先讓它冷卻後才存放。
  - ④ 取出紙盒，然後關上紙盒盒蓋。將剩餘的紙張留在紙盒內，然後將紙盒存放在陰暗、無塵及乾燥的地方。
    - 將墨盒留在 SELPHY 內。
    - 將 SELPHY 存放在平坦、遠離陽光照射及灰塵的地方。如 SELPHY 內積聚了灰塵，則可能會使相片上出現白色條紋，或損壞打印機。
- ❗
- 將其他墨盒留在包裝袋內，並存放在遠離陽光照射及灰塵的地方。
  - 如有未曾使用的紙張及墨盒，請不要打開包裝袋，然後直接存放在遠離陽光照射的地方。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄



## 定期清潔

打印之前、更換墨盒後以及視乎情況，請定期使用提供的清潔配件（[圖 2](#)）清潔打印機，以避免灰塵或污漬積聚，導致打印件上出現條紋。請注意，部份地區並不隨打印機提供清潔配件。

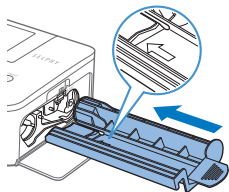

### 清潔打印機

- 如打印機裝有墨盒，請移除墨盒。
- 以箭咀向上的方式，將清潔配件完全插入墨盒倉 2 至 3 次。
- 將清潔配件放入袋或其他容器內以避免沾上灰塵。



- 請勿觸碰清潔配件的白色帶，否則可能會影響清潔效果。
- 請勿使用其他類型的清潔配件，否則可能會損壞打印機。
- 如使用清潔配件後，打印件上仍然出現條紋，請聯絡佳能客戶支援中心。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 打印設定

本章說明一系列的打印功能，如裁切影像、準備證件相片及加上影像效果。

打印全部影像.....	20
裁切影像.....	21
打印證件相片.....	22
裁切護照影像.....	23
調整設定.....	24
配置設定.....	24
選擇表面效果（打印效果）.....	25
打印有邊框的影像（邊框）.....	25

選擇版面編排（版面編排）.....	26
使用自動修正功能以取得最佳的打印效果（影像優化）.....	27
調整亮度.....	27
讓肌膚看來更細緻柔順（柔化膚色）.....	28
變更色調（我的顏色）.....	28
刪除紅眼現象（修正紅眼）.....	29
打印日期（日期）.....	29
變更日期的顯示方式（日期格式）.....	30
節省電源（自動關機）.....	30

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄




## 打印全部影像

如下一次過打印記憶卡內的全部影像。



### 1 進入選單

- 按下 **<MENU>** 鍵。

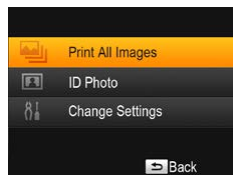

### 2 進入設定畫面

- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇 [ 打印全部影像 (Print All Images) ]，然後按下 **<OK>** 鍵。



記憶卡內的影像  
數目

每個影像的  
打印份數

所需紙張



### 3 選擇打印份數

- 按下 **<▲><▼>** 鍵指定打印份數。

### 4 打印

- 按下 **<PRINT>** 鍵開始打印。
- 要取消打印，按下 **<BACK>** 鍵。



- 如記憶卡內有 1000 張影像，則打印機會按日期，打印最新的 999 張影像。
- 您可以在步驟 3 指定打印份數（最多 99 份），但總打印份數不能超過 999 份。（例如，記憶卡內的有 100 張影像，則可以指定每張影像打印最多 9 份）。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印


疑難排解

附錄




## 裁切影像

如下指定影像的打印範圍。



### 1 進入裁切畫面

- 按“打印影像”（[14](#)）的步驟 4 選擇影像，然後按下 EDIT（編輯）鍵及 <OK> 鍵。
- 螢幕會顯示裁切框，表示將會裁切的影像範圍。

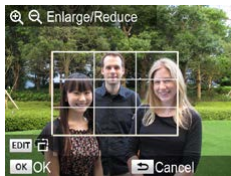


### 2 調整要裁切的影像範圍

- 要切換裁切框的垂直及水平方向，請按下 EDIT（編輯）鍵。
- 要移動裁切框，按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵。
- 要放大裁切框，按下 <⊕> 鍵；要縮小裁切框，按下 <⊖> 鍵。





### 3 確認設定

- 要確認裁切範圍，並返回影像顯示畫面，按下 <OK> 鍵。螢幕左下方會顯示 .
- 要裁切其他影像並與第一張影像同時打印，請重複步驟 1-3。

### 4 打印

- 按“打印影像”（[15](#)）的步驟 6 打印。
- 打印後，裁切設定會被清除。



- 要調整已設定的裁切範圍，請按下影像顯示畫面上的 EDIT（編輯）鍵，然後按下 <▲><▼> 鍵選擇 [調整裁切（Adjust Cropping）]，最後按下 <OK> 鍵。重複步驟 2 - 3。
- 要在設定裁切範圍後取消設定，請按下影像顯示畫面上的 EDIT（編輯）鍵，然後按下 <▲><▼> 鍵選擇 [重設裁切（Reset Cropping）]，按下 <OK> 鍵進入重設裁切畫面，最後再次按下 <OK> 鍵。
- 如您關閉 SELPHY 的電源或在打印之前取出記憶卡，則裁切範圍的設定會被清除。
- 您可以一次過指定 99 張影像的裁切範圍。
- 使用 [打印全部影像（Print All Images）] 或 [DPOF 打印（DPOF Print）] 選項打印，或當 [版面編排（Page Layout）]（[26](#)）設定為 [索引（ Index）] 或 [隨機（ Shuffle）] 時，無法執行裁切操作。
- 無法調整影像上所顯示裁切框的長寬比。
- 要變更打印份數，請在步驟 3 的影像顯示畫面上按下 <▲><▼> 鍵。請注意，指定打印份數為 0 並不能清除裁切設定。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定


透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 打印證件相片

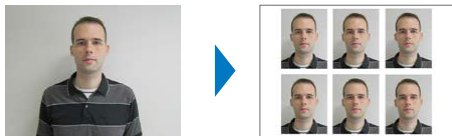

您可打印影像以作證件相片之用。選擇 [ 自訂 (Custom) ] 或 [ 標準 (Standard) ] \* 尺寸。


您可以在單頁紙張上打印兩張不同的影像。

\* [ 標準 (Standard) ] 尺寸符合 ICAO 國際標準。

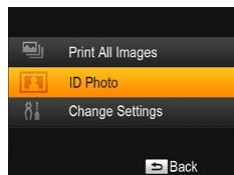

### 1 指定打印證件相片

- 按下 <☰> 鍵。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 證件相片 (ID Photo) ]，然後按下 <OK> 鍵。



### 2 指定相片的最後尺寸

- 按下 <◀><▶> 鍵指定尺寸的選擇方法。
- [ 自訂 (Custom) ]: 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [ 長邊 (Long Side) ]，然後按下 <◀><▶> 鍵指定長度；指定 [ 短邊 (Short Side) ] 長度，然後再次按下 <OK> 鍵。請注意，[ 短邊 (Short Side) ] 的可選項目會基於 [ 長邊 (Long Side) ] 的長度而自動更新。
- [ 標準 (Standard) ]: 查看所顯示的影像尺寸，然後按下 <OK> 鍵。

### 3 選擇要打印的影像

- 按下 <◀><▶> 鍵選擇影像，然後按下 <▲> 鍵。螢幕右下方會顯示 ✓。您可以選擇一張或兩張影像。
- 要指定裁切範圍 (📖21)，按下 EDIT (編輯) 鍵。
- 按“打印影像”(📖15) 的步驟 6 打印。
- 打印後設定會被清除。



- 視乎使用的目的而定，打印的相片可能不被接納為證件相片。詳細說明，請聯絡所需相片之機構。
- 無法使用卡片尺寸的紙張。
- 無法使用 [ 有邊框 (Borders) ] 設定，且日期不會打印。
- 如您在步驟 3 選擇兩張影像，則這兩張影像會按您所指定的版面，在單頁紙張上打印相同的數目。請注意，如單頁紙張上的版面打印數目為單數，則紙張的中央位置會保留空白。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## ■ 篩選所需的影像尺寸

當您選擇 [ 證件相片 (ID Photo) ] ► [ 尺寸選擇 (Size Selection) ] ► [ 自訂 (Custom) ] 後，螢幕會列出多種影像尺寸選項。要將尺寸選項簡單化，您可以編輯清單，並只顯示最常用的尺寸。

### 1 進入設定畫面

- 在證件相片設定畫面上，選擇 [ 尺寸選擇 (Size Selection) ] ► [ 自訂 (Custom) ] ( 圖 22 )，然後按下 EDIT ( 編輯 ) 鍵。




### 2 選擇顯示的尺寸

- 要移除清單的某個尺寸，按下 <▲><▼> <◀><▶> 鍵選擇尺寸，然後按下 <OK> 鍵。
- 清除選擇標記 (✓) 後，[ 證件相片設定 (ID Photo Settings) ] 畫面便不會再顯示該尺寸 ( 圖 22 )。要讓清單顯示某個尺寸，請再次按下 <OK> 鍵選擇尺寸，以顯示 ✓。
- 按下 EDIT ( 編輯 ) 鍵清除全部 ✓。如沒有選擇任何尺寸，則按下 EDIT ( 編輯 ) 鍵會選擇全部尺寸，並顯示 ✓。
- 將所選的尺寸加入清單後，按下 <↔> 鍵。



- 如您按下 <↔> 鍵，但卻沒有選擇任何尺寸，則螢幕會顯示警告提示。按下 <OK> 鍵返回 [ 尺寸 (Sizes) ] 畫面。選擇清單中的最少一個尺寸，然後按下 <↔> 鍵。

## ■ 裁切護照影像

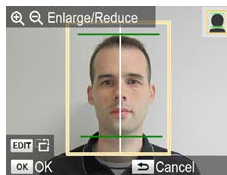

- 如在 [ 證件相片 (ID Photo) ] 中選擇了 [ 標準 (Standard) ] 尺寸，則螢幕會在您進入裁切框時顯示兩條裁切指引線 ( 圖 21 )。
- 要打印符合護照有關臉部尺寸及位置標準的相片，請調整裁切框使其中一條線處於頭頂上方，另一條處於下巴之下。



- 有關臉部尺寸及位置以外的規格，請聯絡所需相片之機構。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄






## 調整設定

您可以在打印之前為影像加入多種效果，如加入拍攝日期、調校顏色等。由於設定會應用到所有影像上，因此毋須再為每張影像個別設定。

可配置的項目	內容
打印面效果 (📖25)	選擇打印件的表面效果。
邊框 (📖25)	打印有邊框或無邊框的影像。
版面編排 (📖26)	選擇單頁紙張上的影像打印數目。
影像優化 (📖27)	自動修正影像，以取得最佳效果。
亮度 (📖27)	在 -3 至 +3 的範圍內調校影像亮度。
柔化膚色 (📖28)	讓肌膚顯得柔滑及美麗。
我的顏色 (📖28)	選擇特別的色調，使打印件顯得與別不同，或選擇復古或黑白打印件。
修正紅眼 (📖29)	修正有紅眼的影像。
日期 (📖29)	打印時加入相機的拍攝日期。
日期格式 (📖30)	調整日期格式。
自動關機 (📖30)	指定當打印機閒置時自動關機。
語言 (📖12)	變更選單及提示的語言。

## 配置設定

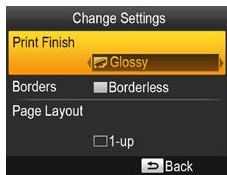

### 1 進入設定畫面

- 按下 鍵。
- 按下 鍵選擇 [變更設定 (Change Settings)]，然後按下 鍵。

### 2 選擇項目，然後調整設定

- 按下 鍵選擇項目。
- 按下 鍵調整設定，然後按下 鍵確認選擇。
- 再次按下 鍵返回影像顯示畫面。
- 有關每個功能的說明，請參閱 📖25 - 30。

### 3 打印

- 選擇影像 (📖14) 及打印份數 (📖14)，然後按下 鍵以打印。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 選擇打印面效果（打印效果）



效果示範



[ 光澤感 (Glossy) ]



[ 效果 1 (Pattern 1) ]



[ 效果 2 (Pattern 1) ]

- 您可以為打印件的表面加入一層微細質感，以減低打印件的光澤感。

	光澤感（預設值）	打印附有光澤的表面效果。
	效果 1	加上一層質感粗糙的效果，以減低光澤感。
	效果 2	加上一層質感幼細的效果，以減低光澤感。



- 視乎開機後打印機的內部溫度，表面效果可能不會太顯著。開關打印機的電源及打印之前，請等到打印機的溫度適中 10 – 35 °C (50 – 95 °F)。



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 光澤感 (Glossy) ]。
- 您可以讓打印機在關機後，依然保留已配置的設定。當 SELPHY 的電源關閉時，持續按下 <[Menu]> <[Back]> <[Print]> 鍵，然後持續按下 <[Power]> 鍵直至螢幕顯示“SELPHY”。如您不希望 SELPHY 保留已配置的設定，請在開機後重複此步驟。此步驟會同時決定 SELPHY 關機後會否保留 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( 26 ) 設定。

## 打印有邊框的影像（邊框）



- 打印有邊框或無邊框的影像。
- 無邊框（預設值） / 有邊框



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 無邊框 (Borderless) ]。
- 當 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( 26 ) 設定為 [ 索引 (Index) ] 或 [ 隨機 (Shuffle) ] 時，影像會以無邊框打印。
- 使用卡片尺寸的紙張 ( 2 ) 時，如 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( 26 ) 設定為 [ 每頁 8 個影像 (8-up) ]，那麼即使已選擇 [ 有邊框 (Bordered) ]，影像亦會以無邊框打印。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 選擇版面編排 (版面編排)



- 選擇單頁紙張上的影像打印數目。SELPHY 會在已配置的版面上打印您所指定的打印數目 (📖14)。
- 使用彩色墨盒 / 標貼套裝 KC-18IL (8 格標籤貼紙, 📖2) 時, 請指定 [ 每頁 8 個影像 (📖8-up) ]。

<input type="checkbox"/> 全頁配置 (預設值)	每張 1 個影像	<input checked="" type="checkbox"/> 每頁 8 個影像	每張 8 個影像
<input type="checkbox"/> 每頁 2 個影像	每張 2 個影像	<input type="checkbox"/> 索引	每張多個相同大小的影像
<input checked="" type="checkbox"/> 每頁 4 個影像	每張 4 個影像	<input checked="" type="checkbox"/> 隨機	每張多個不同大小的影像




- 關閉 SELPHY 的電源後, 設定會回復為預設值 [ 全頁配置 (📖1-up) ]。
- 您可以讓 SELPHY 在關機後, 依然保留已配置的版面 (📖25)。
- 無法指定影像的位置。
- 視乎已配置的版面, 可能無法使用 [ 日期 (Date) ] (📖29)、[ 影像優化 (Image Optimize) ] (📖27)、[ 修正紅眼 (Correct Red-Eye) ] (📖29)、[ 邊框 (Borders) ] (📖25)、[ 柔化膚色 (Smooth Skin) ] (📖28) 或 [ 亮度 (Brightness) ] (📖27) 的設定打印影像。
- 同時選擇 [ 打印全部影像 (Print All Images) ] (📖20) 及 [ 索引 (📖Index) ], 則可使用索引方式打印記憶卡內的全部影像。

## ■ 組合不同尺寸的影像 (隨機)



- 使用隨機功能以自動編排不同尺寸的影像。
- 單頁紙張最多可打印每組 8 張或 20 張影像。
- 打印時可使用 L 或明信片尺寸的紙張 (📖2)。

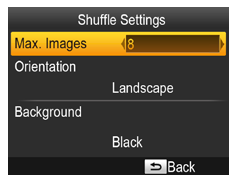

- 在“配置設定”(📖24) 步驟 2 的畫面上, 按下 <▲><▼> 鍵以選擇 [ 版面編排 (Page Layout) ]。按下 <◀><▶> 鍵選擇 [ 隨機 (📖Shuffle) ], 然後按下 <OK> 鍵。
- 在左方的畫面上, 按下 <▲><▼> 鍵選擇項目。
- 按下 <◀><▶> 鍵調整設定, 然後按下 <↵> 鍵確認選擇。
- 連按兩下 <↵> 鍵返回影像顯示畫面。



- 無法指定影像的位置。
- 開始打印前可能需要等候一段時間。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印



疑難排解

附錄



## 使用自動修正功能以取得最佳的打印效果（影像優化）




- 自動修正影像，以取得最佳效果。
-  關 /  開（預設值）




- 部份影像可能無法正確調整。



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 開 (  On ) ]。
- 如在 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( [26](#) ) 中選擇了 [ 索引 (  Index ) ]，則無法使用 [ 影像優化 (Image Optimize) ]。
- 修正程度視乎版面編排及紙張尺寸而可能會有不同。

## 調整亮度

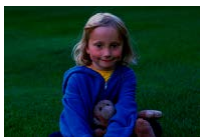

- 在 -3 至 +3 的範圍內調校影像亮度。
- 選擇更大的正值使影像變亮，或選擇更大的負值使影像變暗。



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為 [  $\pm 0$  ]。
- 如在 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( [26](#) ) 中選擇了 [ 索引 (  Index ) ]，則無法使用 [ 亮度 (Brightness) ]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定



透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## 讓肌膚看來更細緻柔順（柔化膚色）

- 讓肌膚顯得柔滑及美麗。
-  關（預設值） /  開









- 打印機可能會為其他非肌膚的影像範圍執行修正，造成非預期的效果。



- 關閉 SELPHY 的電源或取出記憶卡後，設定會回復為預設值 [ 關 (  Off ) ]。
- 如在 [ 版面編排 (Page Layout) ] ( [26](#) ) 中選擇了 [ 索引 (  Index ) ]，則無法使用 [ 柔化膚色 (Smooth Skin) ]。

## 調整色調（我的顏色）

- 選擇特別的色調，使打印件顯得與別不同，或選擇復古或黑白打印件。

 關（預設值）	—	 正片效果	豐富的自然色彩，如正片效果
 鮮艷效果	對比度及色彩飽和度更強烈的鮮艷色彩	 復古效果	懷舊的色調
 中性效果	對比度及色彩飽和度較低的淡化色彩	 黑白效果	黑白影像



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 關 (  Off ) ]。
- 部份色彩選項可能會影響修正紅眼功能 ( [29](#) ) 的效果。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定


透過 USB 連接線  
打印



疑難排解

附錄

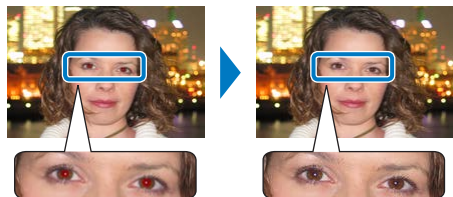


## 刪除紅眼 (修正紅眼)












- 修正有紅眼的影像。
-  關 (預設值) /  開





- 打印機可能會錯誤為紅眼以外的其他範圍執行修正紅眼的操作。要避免這種情況，請只為有紅眼的影像選擇 [ 開 (  On ) ]。



- 關閉 SELPHY 的電源及取出記憶卡後，設定會回復為預設值 [ 關 (  Off ) ]。
- 當人臉在整個畫面中相對太大、太小、太暗、太亮，只有側臉或人臉部份被遮擋，則打印機可能無法偵測到紅眼或修正的效果不理想。
- 當 [ 版面編排 (Page Layout) ] (  26 ) 設定為 [ 每頁 2 個影像 (  2-up ) ]、[ 每頁 4 個影像 (  4-up ) ]、[ 每頁 8 個影像 (  8-up ) ] 或 [ 索引 (  Index ) ] 時，無法使用修正紅眼功能。
- 相同地，當 [ 我的顏色 (My Colors) ] (  28 ) 設定為 [ 復古效果 (  Sepia ) ] 或 [ 黑白效果 (  B/W ) ] 時，無法使用修正紅眼功能。
- 修正程度視乎裁切設定、版面編排及紙張尺寸而可能會有不同。

## 打印日期 (日期)








- 打印時加入相機的拍攝日期。
-  關 (預設值) /  開



- 要避免同時打印已在相機上標記的日期，請選擇 [ 關 (  Off ) ]。



- 關閉 SELPHY 的電源後，設定會回復為預設值 [ 關 (  Off ) ]。
- 由於相機已在拍攝時為影像加入日期，因此無法變更加入到打印件的日期。
- 要變更日期的顯示方式，請調整 [ 日期格式 (Date Format) ] (  30 )。
- 當 [ 版面編排 (Page Layout) ] (  26 ) 設定為 [ 索引 (  Index ) ] 或 [ 隨機 (  Shuffle ) ] 時，影像不會打印日期。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定


透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 變更日期的顯示方式（日期格式）

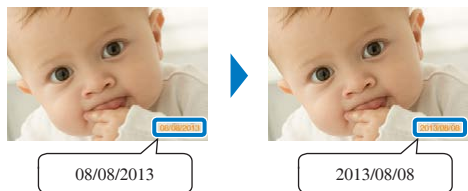

- 加入日期（[圖29](#)）時，可按需要調整日期格式。
- 月 / 日 / 年（預設值），日 / 月 / 年，年 / 月 / 日



- 即使關閉 SELPHY 的電源或取出記憶卡，此設定亦會保留。

## 節省電源（自動關機）

- 如在 5 分鐘內沒有執行任何操作，SELPHY 會自動關機。
- 開（預設值）/ 關



- 打印多張影像時，如影像中包含不支援的影像（[圖13](#)），則螢幕會顯示 [ 部份影像無法打印！取消打印？（Could not print some images! Cancel printing?）]，並停止打印。如 [ 自動關機（Auto Power Down）] 設定為 [ 開（On）]，且 SELPHY 在 5 分鐘內沒有執行任何操作，則 SELPHY 會取消打印，並自動關機。SELPHY 可能會在您再次開啟電源時彈出空白的紙張，但請勿使用該彈出的紙張打印（[圖4](#)）。請注意，如使用電池（[圖39](#)）為 SELPHY 供電，打印完畢後，SELPHY 亦會繼續消耗電量，直至自動關機功能啟動。



- 連接其他裝置或螢幕顯示錯誤提示時，SELPHY 不會自動關機。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 透過 USB 連接線打印

本章說明使用 USB 連接線連接相機或電腦以進行打印的方法。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄

使用電腦打印.....	32
使用相機打印.....	34
使用相機設定打印（DPOF 打印）.....	34



## 使用電腦打印

此處的說明使用 Windows 7 及 Mac OS X 10.7 作示範。

### ■ 您需要的是

- 電腦
- 提供的光碟（SELPHY CP820 解決方案光碟，[圖2](#)）
- USB 連接線，2.5 米（8.2 呎）或以下長度，另行購買（SELPHY 接口：mini-B）

### ■ 系統要求


	Windows	Macintosh
作業系統	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
可用硬碟空間	約 5 MB*	約 7 MB*

\* 安裝打印機驅動程式時所需的空間。視乎軟件及打印資料，操作軟件及打印所需的空間會有所不同。

### Windows

#### 1 安裝打印機驅動程式

- 將提供的光碟放入電腦，然後連接兩下 [ 電腦 (Computer) ] 或 [ 我的電腦 (My Computer) ] 內的光碟圖示。
- 連接兩下 [ 驅動程式 (Driver) ] 資料夾。

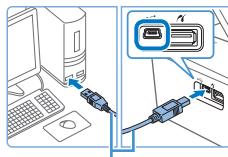

USB 連接線，另行購買

- 視乎您所使用的電腦是 32 或 64-bit（在 [ 系統類型 (System type) ] 中有顯示），連接兩下 [32Bit] 或 [64Bit] 資料夾。您可以在 [ 電腦 (Computer) ] 或 [ 我的電腦 (My Computer) ] 上按一下右鍵，然後選擇 [ 內容 (Properties) ]，即可進入 [ 系統類型 (System type) ]。
- 連接兩下 [Setup.exe]。
- 按下面的說明完成安裝。
- 如螢幕顯示 [ 使用者戶口控制 (User Account Control) ] 視窗，請按螢幕上的指示繼續。
- 繼續安裝，直至螢幕顯示左方的畫面。

#### 2 準備將 SELPHY 連接到電腦

- 關閉 SELPHY 的電源，然後取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 將已裝入紙張的紙盒及墨盒插入 SELPHY ([圖8-10](#))。
- 使用 USB 連接線將 SELPHY 連接到電腦。詳細說明，請參閱電腦或連接線的使用者指南。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄







## Macintosh

### 3 開啟 SELPHY 的電源

- 按下 <ON> 鍵開啟 SELPHY 的電源。

### 4 選擇要打印的影像，然後進入打印對話方塊

- 啟動相片軟件，選擇要打印的影像，然後進入打印對話方塊。
- 選擇 [SELPHY 820] 作為目標打印機。

### 5 進入打印設定對話方塊

### 6 選擇打印選項

- 選擇紙張尺寸，以配合 SELPHY 內的紙張尺寸及墨盒。同時選擇有邊框或無邊框，以及所列紙張尺寸等的打印選項。
- 按需要選擇打印方向及打印份數。

### 7 打印

- 將提供的光碟放入電腦，然後連按兩下桌面上或工作列內的光碟圖示。
- 連按兩下 [ 驅動程式 (Driver) ] 資料夾。
- 連按兩下 [ ]。
- 按下面的說明完成安裝。
- 按 [32](#) – [33](#) 的步驟 2 至 7 打印。



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <↔> 鍵取消打印。要取消打印，請使用電腦刪除打印工作。
- 如透過 USB 集線器連接電腦，則打印機可能無法正常操作。
- 如同時使用其他 USB 裝置（除 USB 滑鼠或 USB 鍵盤外），則打印機可能無法正常操作。這種情況下，請中斷 USB 裝置的連接，然後重新連接打印機。
- 透過 USB 連接打印機時，請勿讓電腦進入睡眠或待機模式。如電腦透過 USB 連接到打印機時進入待機模式，請嘗試在沒有拔除 USB 連接線的情況下讓電腦返回標準模式。如無法返回標準模式，請重新啟動電腦。
- 有關電腦或相片軟件的說明，請參閱相關的使用者指南。



- 如 SELPHY 顯示錯誤提示，請同時查看電腦（桌面模式）上是否顯示了任何錯誤提示。問題解決後，錯誤提示會自動關閉。
- 如電腦顯示提示，您亦可以按一下 [ 取消 (Cancel) ] 取消打印。
- Macintosh：如 [SELPHY CP820] 無法作為目標打印機，請如下在電腦上註冊打印機。
  - ① 進入 [ 系統偏好設定 (System Preferences) ] ► [ 打印及掃描 (Print & Scan) ] (或 [ 打印及傳真 (Print & Fax) ])。
  - ② 按一下清單下的 [ + ]。
  - ③ 選擇 [Canon CP820]。
  - ④ 按一下 [ 新增 (Add) ]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄




## 使用相機打印

連接兼容 PictBridge 的相機後，即可以使用相機選擇及打印影像。  
此處使用佳能輕巧數碼相機作打印示範。如您的相機操作方法不同，請參閱該相機使用者指南。

### 1 準備 SELPHY

- 確認 SELPHY 沒有插入任何記憶卡。

### 2 使用 USB 連接線將 SELPHY 連接到相機 (📖32)

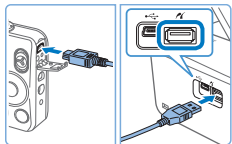

### 3 開啟 SELPHY 的電源，然後開啟相機的電源，並進入播放模式

- 部份相機會顯示 圖示。

### 4 在相機上選擇影像，然後準備打印

- 使用相機啟動打印。
- 打印後，關閉 SELPHY 及相機的電源，然後拔除連接線。



- 打印期間，無法使用 SELPHY 的 <↔> 鍵取消打印。請使用相機停止打印。
- 本產品使用 PictBridge 技術以透過 USB 打印。  
PictBridge 技術標準方便直駁相機、打印機及其他裝置，以簡化打印操作。本產品兼容 DPS over IP 標準，即允許在網絡環境下使用 PictBridge。

## 使用相機設定打印 (DPOF 打印)

如插入已在相機上配置 DPOF 資訊的記憶卡，螢幕會顯示 [ 保留 DPOF 影像 / 打印影像? (DPOF images remain / Print images?) ]。要檢視在相機上所設定的打印資訊，按下 <OK> 鍵，然後一次過打印所有已指定的影像，按下 <🖨> 鍵。



- 有關配置 DPOF 資訊的說明，請參閱相機使用者指南。
- 日期及檔案編號是在相機上設定的 DPOF 資訊，無法透過 SELPHY 變更。
- 使用佳能相機設定 [ 打印類型 (Print Type) ] 為 [ 標準 (Standard) ] 的影像，會按“調整設定” (📖24 – 30) 的設定打印。
- 您亦可以按下 <📷> 鍵，選擇 [DPOF 打印 (DPOF Print)]，然後按下 <OK> 鍵，以檢視在相機上所設定的打印資訊。  
但只插入相機配置的記憶卡時，螢幕才會顯示 [DPOF 打印 (DPOF Print)]。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



# 疑難排解

請參閱這些疑難排解的提示，以解決 SELPHY 的問題。如問題持續，請聯絡佳能客戶支援中心。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄

電源.....	36
螢幕.....	36
打印.....	36

紙張.....	37
錯誤提示.....	37



## 電源

### 無法開啟 SELPHY 的電源

- 確認電源線已正確連接，並正確插入插座 (🔌10)。
- 持續按下 <⏻> 鍵直至螢幕顯示開機畫面 (🔌12)。
- 使用另行購買的電池 NB-CP2L 及充電轉接器 CG-CP200 時，確認電池已完全充電並以正確的方向插入，以及電源線已正確連接。

## 螢幕

### 螢幕顯示 [?] 而沒有顯示影像

- 如影像沒有縮圖，則螢幕不會顯示影像。您可以按下 <🔍> 鍵以全螢幕顯示，在打印之前查看影像。

## 打印

### 無法打印

- 確認 SELPHY 已開機 (🔌12)。
- 確認已正確裝入紙張及墨盒 (🔌10)。
- 確認墨水紙沒有鬆散 (🔌8)。
- 確認使用的紙張是專為 SELPHY 而設 (🔌9)。
- 按需要更換墨盒，並為紙盒加紙 (🔌15)。
- 確認使用正確的紙張、紙盒及墨盒組合 (🔌8)。
- 如 SELPHY 超出指定溫度便會暫停操作，但這不是故障。請等到打印機冷卻。連續打印、環境酷熱、或打印機因背面的通風口 (🔌5) 受阻而內部熱力積聚，則 SELPHY 可能會暫時停止打印，導致打印所需的時間增加。

### 無法顯示或打印記憶卡或 USB 快閃磁碟的影像

- 確認記憶卡以標籤面向上完全插入正確的插槽 (🔌13, 14)。
- 確認 USB 快閃磁碟以右面向上完全插入 (🔌16)。
- 確認影像格式受支援 (🔌13)。
- 確認須要使用轉接器的記憶卡，已插入轉接器後才插入插槽 (🔌13)。

### 無法打印相機的影像

- 確認您的相機支援 PictBridge (🔌34)。
- 確認 SELPHY 與相機已正確連接 (🔌34)。
- 確認相機的電池有足夠的電量。如電池耗盡，請更換完全充電或全新的電池。

### 無法打印電腦的影像

- 確認已正確安裝打印機驅動程式 (🔌32)。
- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟。
- 透過 USB 打印時，確認已使用 USB 連接線將 SELPHY 連接到 (🔌32)。
- Windows：確認打印機沒有離線，否則，請在打印機的圖示上按一下右鍵，然後連線。
- Macintosh：確認已將 SELPHY 加入打印機清單 (🔌32)。

### 打印記憶卡或 USB 快閃磁碟的影像時沒有日期

- 確認 SELPHY 已設定為打印日期 (🔌29)。  
請注意，使用 DPOF 打印時，需要在相機上配置打印日期。

### 打印相機的影像時沒有日期

- 確認相機的日期設定已開啟。請注意，在標準的相機設定下，將使用 SELPHY 的日期設定。

### 打印質素未如理想

- 確認墨水紙及紙張沒有沾上污漬或灰塵。
- 確認 SELPHY 的內部沒有灰塵 (🔌42)。
- 確認 SELPHY 內沒有出現濕氣凝結的現象 (🔌42)。
- 確認 SELPHY 遠離會產生強烈電磁波或磁場的源頭 (🔌10)。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 打印的色彩與螢幕上所顯示的色彩不符

- 電腦及打印機的色彩顯示方法並不相同。此外，視乎電腦顯示影像時的環境（光線的強度及色溫）或螢幕的調色設定，色彩看起來可能會有所不同。

## 個別影像的打印份數比所指定的少，且只有一種版面方向

- 變更 [ 版面編排 (Page Layout) ] 設定 ( [📖26](#) )。打印相機或其他裝置的影像時，如該些裝置每次只能發送一張影像，則 [ 版面編排 (Page Layout) ] 為 [ 全頁配置 (1-up) ] 以外的其他設定時，每頁紙張只會以一種版面方向打印影像。

## 紙張

### 紙張無法放入紙盒

- 確認紙張的尺寸與紙盒的尺寸相同 ( [📖2](#) )。

### 紙張無法送入打印機或經常夾紙

- 確認紙張及紙盒已正確插入 ( [📖9](#) , [10](#) )。
- 確認紙盒內的紙張數目少於 19 張。
- 確認出紙盤沒有堆積 19 張或以上的打印件。
- 確認使用的紙張是專為 SELPHY 而設 ( [📖9](#) )。

### 無法打印指定數目的相片（墨水耗盡後有剩餘紙張）

- 如墨水先耗盡，便可能有剩餘未用過的紙張 ( [📖16](#) )。

### 夾紙

- 如紙張卡在打印機的前方或後方（紙張退出口）( [📖5](#) )，請輕力拉出紙張。但如無法輕力拉出紙張，請勿試圖用力強行取出紙張。請關閉打印機的電源後再開啟，直至紙張退出。如您意外關機，請再次開機，然後等待紙張退出。如卡紙且無法取出紙張，請聯絡零售商或佳能客戶支援中心。請勿強行拉出卡著的紙張，否則可能會損壞打印機。

## 錯誤提示

SELPHY 的螢幕顯示錯誤提示，表示出現問題。如錯誤提示同時附有可用的解決方法，請按螢幕上的指示解決問題。如螢幕只顯示錯誤提示，請查看“疑難排解” ( [📖35](#) ) 的建議。  
如問題持續，請聯絡佳能客戶支援中心。



- 如 SELPHY 連接到相機時出現問題，相機的螢幕亦可能會顯示錯誤提示。請同時查看 SELPHY 及相機。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



本章說明使用電池（另行購買）來打印的方法、打印機規格，以及使用注意事項及保養的方法。

在沒有電源插座的情況下打印 .....	39
安裝電池.....	39
為電池充電.....	39
使用電池為 SELPHY 供電.....	39

規格 .....	40
使用注意事項及保養 .....	42




## 在沒有電源插座的情況下打印

要在沒有電源插座的地方打印影像，請使用另行購買的電池 NB-CP2L 及充電器轉接器 CG-CP200。使用完全充電的電池時，您可以打印多達 36 張 \* 明信片尺寸的紙張。

\* 根據佳能的測試條件決定，視乎打印條件而可能會有所不同。


## 安裝電池

### 1 移除電池端子蓋




### 2 將電池裝入充電器轉接器

- 按箭咀方向 (①) 推向端子，然後插入另一插 (②)，直至聽到卡一聲。

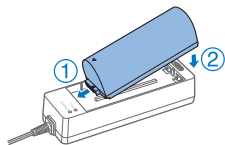


## 為電池充電

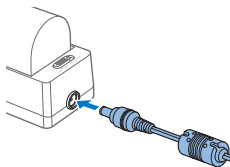

### 將電源線連接到已安裝電池的充電器轉接器

- 電池會開始充電，並亮起橙色燈。
- 約 4 小時充電完成後，則會亮起綠色燈。
- 如 SELPHY 在開機的情況下連接到充電器轉接器，則充電操作會繼續，但卻會停止打印。

## 使用電池為 SELPHY 供電

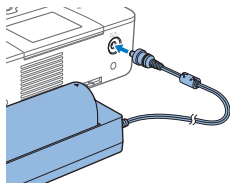

### 連接充電器轉接器及 SELPHY



- 有關電池的使用注意事項，請參閱電池的使用者指南。
- 充電器轉接器連接到 SELPHY 時，請確保充電器轉接器放置在桌上或其他平穩的表面，並小心不要意外拔除連接線。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## 規格

打印方法	熱昇華傳輸（有保護膜）	
解像度	300 × 300 dpi	
層次	256 色階 / 每色	
墨水	專用彩色墨水（Y/M/C/ 保護膜）	
紙張	明信片、L 及卡片尺寸（包括全頁標貼及每張 8 格標籤貼紙配置）	
打印尺寸	無邊框	有邊框
	明信片 100.0 × 148.0 毫米 (3.94 × 5.83 吋)	91.3 × 121.7 毫米 (3.59 × 4.79 吋)
	L 尺寸 89.0 × 119.0 毫米 (3.50 × 4.69 吋)	79.1 × 105.1 毫米 (3.11 × 4.14 吋)
	卡片 54.0 × 86.0 毫米 (2.13 × 3.39 吋)	49.9 × 66.6 毫米 (1.96 × 2.62 吋)
	8 格標籤貼紙 22.0 × 17.3 毫米 (0.87 × 0.68 吋)	—
	正方形標貼 50.0 × 50.0 毫米 (1.97 × 1.97 吋)	—
打印速度 *1	打印記憶卡、USB 快閃磁碟或相機（PictBridge） （括號內的時間適用於 [ 打印面效果（Print Finish）] 的效果 1 或效果 2）	
明信片	約 47 秒	（約 58 秒）
L 尺寸	約 39 秒	（約 49 秒）
卡片	約 27 秒	（約 32 秒）
送紙系統	從紙盒自動送入	
出紙方式	自動送到出紙盤	
螢幕	傾斜式 2.7 吋類型・TFT LCD 彩色螢幕	

## 介面

高速 USB	適用於兼容 PictBridge 裝置的 A 型接口 適用於電腦的 Mini-B 接口
記憶卡	SD、SDHC、SDXC、miniSD、miniSDHC、microSD*2、microSDHC*2、microSDXC*2、CF（CompactFlash）卡、微型硬碟及 xD 卡 *2
USB 快閃磁碟	只支援 FAT 或 exFAT 格式
操作溫度	5 – 40 °C（41 – 104 °F）
操作濕度	20 – 80%
電源	小型電源轉接器 CA-CP200 B 電池 NB-CP2L（另行購買） 充電器轉接器 CG-CP200（另行購買）
耗電量	60 W 或以下（待機：4 W 或以下）
大小	178.0 × 127.0 × 60.5 毫米（7.01 × 5.00 × 2.38 吋）不包括凸出部份
重量 （只包括打印機機身）	約 810 克（28.6 安士）

\*1 由開始打印的黃色指示到最後輸出。

\*1 須要專用的轉接器（市面有售）。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄





## ■ 小型電源轉接器 CA-CP200 B

額定輸入	100 – 240 V AC (50/60 Hz) · 1.5 A (100 V) – 0.75 A (240 V)
額定輸出	24 V DC · 1.8 A
操作溫度	0 – 45 °C (32 – 113 °F)
大小	122.0 × 60.0 × 30.5 毫米 (4.80 × 2.36 × 1.20 吋) 不包括電源線
重量	約 310 克 (10.9 安士)

## ■ 充電器轉接器 CG-CP200 (另行購買)

額定輸入	24 V DC
額定輸出	24 V DC
操作溫度	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
大小	156.2 × 49.0 × 35.5 毫米 (6.15 × 1.93 × 1.40 吋)
重量	約 134 克 (4.7 安士)

## ■ 電池 NB-CP2L (另行購買)

類型	可充電鋰離子電池
標準電壓	22.2 V DC
標準容量	1200 mAh
充電次數	約 300 次
操作溫度	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
大小	110.0 × 40.7 × 37.5 毫米 (4.33 × 1.60 × 1.48 吋)
重量	約 230 克 (8.1 安士)

## ■ 防塵保護蓋 (用於打印機後方)

部份地區可能並不提供。如需要，請另行購買。

大小	137.5 × 117.0 × 27.2 毫米 (5.41 × 4.61 × 1.07 吋)
重量	約 88 克 (3.1 安士)

## ■ 防塵保護蓋 (用於打印機前方)

部份地區可能並不提供。

大小	118.0 × 131.0 × 34.0 毫米 (4.65 × 5.16 × 1.34 吋)
重量	約 35 克 (1.2 安士)

- 所有資料由佳能公司測試取得。
- 打印機的規格或外型如有變更，恕不另行通知。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



#### 注意



如放入錯誤類型的電池，可能會導致爆炸。  
請按所在地區的規例丟掉已使用的電池。

#### 建議使用佳能原裝配件。

本產品設計為與佳能原裝配件配合使用效果最佳。

佳能公司對使用非佳能原裝配件發生故障，如電池洩漏和 / 或爆炸，而導致本產品有任何損壞和 / 或任何事故（如失火）恕不負責。請注意，即使您可能要求付費維修，但凡使用非原裝佳能配件而導致本產品發生故障，均不屬本產品的保修範圍內。

## 使用注意事項及保養

- 請勿撞擊或震盪打印機，否則可能會損壞打印機或導致卡紙。
  - 請勿對著打印機噴射殺蟲劑或其他揮發性物質。此外，請勿讓打印機長時間接觸橡膠或塑膠產品，否則可能會導致外殼變形。
  - 將打印機從低溫地方轉移至高溫地方時，有可能會出現濕氣凝結，請避免這種情況發生。請先將打印機放在密封的塑膠袋裡，並等待它逐漸調適至室溫後才取出。如打印機出現濕氣凝結現象，請將它放在室溫地方，直至水點蒸發後才再使用。
  - 如打印機骯髒，請使用柔軟的乾布擦拭。
  - 如通風口積聚灰塵（5），請取出墨盒（15），然後清除灰塵；避免灰塵通過通風口進入打印機，影響打印質素。
- 
- ❗ • 請勿使用溶劑，如苯、稀釋劑或洗潔精清潔打印機，否則可能會導致外殼變形或外層剝落。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄



## ■ 商標及許可

- Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國與 / 或其他國家的商標或註冊商標。
- Macintosh 及 Mac OS 是 Apple 電腦公司在美國及其他國家的註冊商標。
- CF5 標誌是 CompactFlash Association 的商標。
- SDXC 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。
- 所有其他商標為各自擁有者的財產。
- 本裝置具備已得 Microsoft 許可的 exFAT 技術。

## ■ 免責聲明

- 未經佳能公司授權前，本指南的任何部份均不得被複製、傳輸或儲存於可檢索之系統中。
- 佳能公司保留權利可隨時變更本指南的內容而毋須事先聲明。
- 本指南的圖片及螢幕示範可能與器材實際所顯示的稍有不同。
- 除上述事項外，佳能公司對於因操作產品不當而導致的損壞概不負責。

封面

目錄

部件名稱

基本操作

打印設定

透過 USB 連接線  
打印

疑難排解

附錄

